

**DVD navigační systém
s dotykovou obrazovkou**

Úroveň vybavení:

Automatický měnič CD ☐

Dvouzónová regulace klimatu ☐

RAZÍTKO PRODEJCE

© Copyright 2003

**ZDE PŘILEPTE NÁLEPKU S
BEZPEČNOSTNÍM KÓDEM/VÝROBNÍM
ČÍSLEM NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU**

KEYCODE
.....



Bezpečnostní kód navigačního systému

--	--	--	--

KEYCODE
.....



Tato karta bude velmi důležitá, pokud bude váš DVD navigační systém Ford s dotykovou obrazovkou odcizen.

Do příslušných políček si запиšte bezpečnostní kód vašeho vozidla.

Potom kartu s bezpečnostními kódy oddělte a uložte do vaší náprsní tašky nebo peněženky. Oddělte zbytek této karty a nechejte ho doma spolu s ostatními dokumenty k vozidlu. Nenechávejte ji ve vozidle.

Vaše vozidlo vždy zamykejte a cenné předměty uschovejte z dosahu zvědavých očí.

Přídavné bezpečnostní systémy proti odcizení vašeho vozidla můžete získat u svého prodejce Ford.

Pokud se někdo vloupal do vašeho vozidla, ihned uvědomte policii. Ničeho se nedotýkejte, dokud vám to policie nedovolí.

Obsah	
Úvod	2
Bezpečnostní kód	4
Rychlý úvod do ovládání audio systému	6
Všeobecné ovládací prvky	8
Obsluha audio systému	10
Rychlý úvod do ovládání klimatu	18
Obsluha ovládání klimatu	20
Rychlý úvod do ovládání navigačního systému	25
Ovládání navigačního systému	32
Bezpečnostní informace	99
Rady a tipy	101
Péče a výstrahy	103

DVD navigační systém Ford s dotykovou obrazovkou je vybaven nejmodernějšími technologiemi a funkcemi, snadno použitelnými ovládacími prvky a dobře čitelnou grafikou.

Systém obsahuje celou řadu funkcí, včetně celé škály funkcí pro ovládání audio systému a klimatu. Pro přístup k těmto funkcím stiskněte odpovídající tlačítko na panelu jednotky. Tím se dostanete do zvoleného režimu.

POZNÁMKY K SYSTÉMU

DVD navigační systém Ford s dotykovou obrazovkou se doporučuje používat tehdy, když je klíč zapalování v poloze II nebo když běží motor. Pokud se systém intenzivně používá s vypnutým motorem, je třeba dávat pozor, aby se nevybil akumulátor.

Při čištění navigačního systému používejte, prosím, vlhký, ale ne mokrý, měkký hadřík. Nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky nebo prostředky ve sprejích.



VAROVÁNÍ – Čelní sklo displeje z kapalných krystalů se může po úderu tvrdým předmětem rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se materiálu kapalných krystalů. Dojde-li ke styku s pokožkou, okamžitě ji omyjte mýdlem a vodou.

DVD navigační systém Ford s dotykovou obrazovkou je vysoce kvalitním laserovým výrobkem, který používá viditelný laserový paprsek. Při nevhodném zacházení může emitovat nebezpečné paprsky. Nepokoušejte se nahlížet přes štěrby přístroje do jeho nitra.

VÝSTRAHA – Nečistěte systém pomocí rozpouštědel nebo čisticích prostředků ve spreji. Používejte pouze vlhký hadřík.

Netlačte příliš na obrazovku.

Nevkládejte do diskové jednotky cizí předměty.

Nevkládejte do diskové jednotky více než jeden disk.

Používejte pouze 12 cm disky nebo 8 cm disky s vhodným adaptérem.

Nepokoušejte se zařízení sami otvírat – váš prodejce Ford vám v případě poruchy zařízení rád pomůže.

Nesprávné použití jiných nastavení a připojení než je zde popsáno může poškodit zařízení.

Bezpečnostní kód

Všechny audio jednotky Ford jsou navrženy tak, aby odradily případné zloděje. Dojde-li ke krádeži rádia a budete-li se řídit radami v tomto oddílu, je nepravděpodobné, že by ho byl zloděj schopen použít a pokud bude později objeveno, pomůže VID kód policii přiřadit jednotku k původnímu majiteli.

BEZPEČNOSTNÍ KÓD

Audio jednotky Ford obsahují jedinečný bezpečnostní kód Keycode, který je třeba zadat před zahájením provozu jednotky. Normálně to udělá prodejce Ford během předprodejní prohlídky.


Je-li z nějakého důvodu odpojen akumulátor nebo je-li jednotka vyjmuta z vozidla, je nutné před novým zprovozněním jednotky znovu zadat bezpečnostní kód.

Zaznamenání bezpečnostního kódu

Když přebíráte své vozidlo, měl by být bezpečnostní kód označen na kartě bezpečnostního kódu na přední straně této příručky. Oddělte kartu a uschovejte ji na bezpečném místě, ne však uvnitř vozidla. Ztratíte-li bezpečnostní kód, spojte se se svým prodejcem a poskytněte mu podrobnosti o své audio jednotce spolu s nějakým průkazem totožnosti. Váš prodejce pak získá správný kód od společnosti Ford Motor Company Limited.

Zadání bezpečnostního kódu

Bylo-li přerušeno napájení elektronického navigačního systému, zobrazí se při jeho příštím zapnutí v titulním panelu obrazovky „Please enter PIN“ (Zadejte prosím PIN).

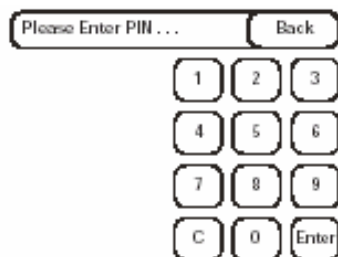

Bezpečnostní kód

Byl-li zadán nesprávný kód

Je-li bezpečnostní kód zadán nesprávně, v titulku se objeví „Code incorrect, please wait“ („Nesprávný kód, čekejte prosím“) a klávesnice zešedne. Zobrazí se čas, který musí uplynout, než je možný další pokus. Je-li kód 10 krát zadán nesprávně, v titulku se objeví „Audio pin lockout“ („Zablokování PINu audio jednotky“) a v hlavní textové oblasti se zobrazí „Audio PIN lockout please contact your dealer“ („Zablokování PINu audio jednotky, spojte se, prosím, se svým prodejcem“).

IDENTIFIKACE VOZIDLA (VID)

Každé vozidlo má jedinečné identifikační číslo vozidla. Je-li vloženo do jednotky, pomůže policii určit původního majitele nalezené jednotky.


Poznámka: Identifikační číslo vozidla je vyraženo na štítku připevněném na levé straně přístrojové desky. Je viditelné z vnějšku přes čelní sklo vozidla.

Toto identifikační číslo je při výrobě zadáno do navigačního systému a lze jej nastavit pouze pomocí zvláštního diagnostického nástroje. Je-li jednotka navigačního systému namontována do jiného vozidla, zobrazí se v titulku „Security Check Failed“ („Selhala bezpečnostní kontrola“) a v hlavní textové oblasti je zobrazeno „Vehicle ID does not match. Please contact your dealer“ („Nesouhlasí identifikační číslo vozidla. Spojte se, prosím, se svým prodejcem“).

Je-li řídicí jednotka elektronické navigace přesunuta do jiného vozidla, zobrazí se v hlavní textové oblasti „Serial numbers are not compatible. Please contact your dealer“ („Nekompatibilní sériová čísla. Spojte se, prosím, se svým prodejcem“).

RYCHLÝ ÚVOD DO OVLÁDÁNÍ

Dvouzónová regulace klimatu

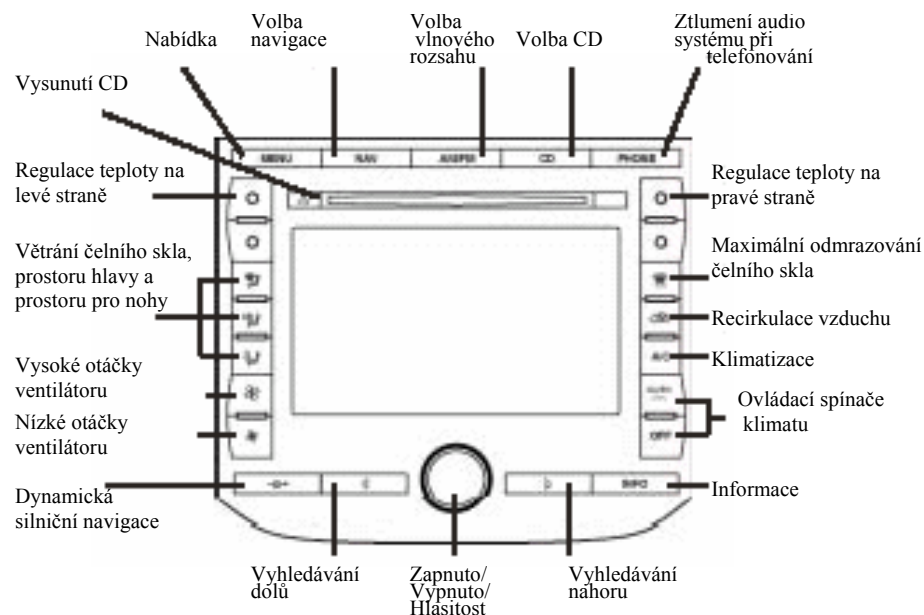

Jednozónová regulace klimatu




Poslech rozhlasových stanic


1. Přesvědčte se, zda je zapnutý klíček zapalování a navigační systém.
2. Stiskněte tlačítko AM/FM na panelu a zvolte požadovaný vlnový rozsah: FM1/FM2/FM AST/AM/AM AST.
3. Naladíte frekvenci nahoru nebo dolů na požadovanou rozhlasovou stanici. Funkci procházení nabízejí programové klávesy (klávesy na dotykové obrazovce). Klávesy na panelu slouží pro hledání, s výjimkou případu, kdy je zvolen režim ručního ladění – tehdy se používají pro ruční ladění.
4. Byla-li zvolena požadovaná rozhlasová stanice, můžete ji stisknutím a podržením tlačítka jedné z předvoleb uložit.



Přehrávání CD:

1. Přesvědčte se, zda je zapnutý klíček zapalování a navigační systém.
2. Stiskněte na panelu tlačítko CD.
3. Přesvědčte se, že je do systému vloženo CD. Není-li v systému vloženo žádné CD, objeví se na displeji „No CD“ („Není vloženo CD“).
4. Pokud již hraje jiný zdroj zvuku, zahajte stiskem tlačítka CD přehrávání. Pokud nic nehraje, CD se začne okamžitě po vložení přehrávat. K posunu na další skladbu, prohledávání atd. použijte dotykové ovládání nebo tlačítka na panelu.



 CD některých výrobců chráněná proti kopírování nesplňují mezinárodní normy a není zaručeno jejich správné přehrávání. Nesmí se používat disky nepravidelného tvaru, znečištěné, poškozené nebo příliš silné disky a disky s ochranným filmem proti poškrábání nebo se samolepicími štítky.

Všeobecné ovládací prvky

Ovládání hlasitosti/napájení

Stiskem navigační systém zapnete/vypnete. Otočením zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Úroveň hlasitosti se zobrazí na obrazovce.

Chcete-li aktivovat navigační režim, stiskněte tlačítko NAV na panelu.

Hlasitost řeči navigačního systému nastavujte prvkem pro nastavení hlasitosti jen tehdy, když navigační systém hovoří. V opačném případě se nastavuje hlasitost rádia. Hlasitost navigace lze nastavit také na obrazovce přednastavení hlasitosti (Volume Preset Screen).



Automatická regulace hlasitosti (AVC)

Tato funkce automaticky mění hlasitost rádia v závislosti na rychlosti vozidla, čímž kompenzuje hluk při jízdě. Zapnutí funkce AVC:

1. Stiskněte AM/FM nebo CD.
2. Stiskněte MENU.
3. AVC se nachází uprostřed obrazovky.

Dotykem ji zapnete/vypnete nebo nastavte úroveň hlasitosti (1 až 7).



Volba AM/FM

Ovládací prvek AM/FM pracuje v režimu rádia, CD a navigace.

Faktory ovlivňující příjem rádia:

- Vzdálenost/síla. Čím větší vzdálenost FM signál urazí, tím je slabší. Slyšitelný dosah průměrné FM stanice je přibližně 40 km. Tento dosah může být ovlivněn „modulací signálu“. Modulace signálu je proces, který rozhlasové stanice používají ke zvýšení síly/hlasitosti vzhledem k ostatním stanicím.



Všeobecné ovládací prvky

- Terén. Kopce, hory a vysoká zástavba mezi anténou vašeho vozidla a signálem rozhlasové stanice může způsobovat problémy s příjmem FM. Praskání u AM stanic může být způsobeno elektrickým vedením, elektrickými ohradníky, semaforem a blesky. Po přesunu mimo rušivé struktury (ven z jejich „stínu“) se příjem vrátí do normálního stavu.
- Překrývání stanic. Slabé signály jsou někdy, když projíždíte kolem vysílače, překryty silnějšími signály. Silnější signál dočasně překryje slabší signál a je slyšet, zatímco je zobrazena frekvence stanice se slabším signálem.

Volba AM/FM v režimu rádio

Stiskem přepínáte mezi pamětmi předvolených stanic FM1, FM2, FM AST, AM, AM AST.

Volba AM/FM v režimu CD

Stiskem zastavíte přehrávání CD a přepnete na rádio.

Volba AM/FM v režimu navigace



Po stisku AM/FM se systém přepne na obrazovku rádia.

Volba CD

Stiskem tlačítka CD na panelu zahájíte přehrávání CD (je-li CD již vloženo).

CD se začne přehrávat od místa, kde se naposled zastavilo. Není-li v systému již vloženo CD, vložte disk.

Je-li zvolena obrazovka s nabídkou audia (Audio Menu Screen), používá se tlačítko CD také k přepínání mezi CD, CDDJ a AUX.

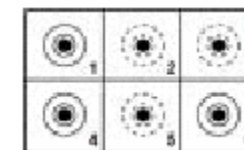

Funkce nastavení zvuku

Chcete-li nastavovat parametry Bass (basy), Treble (výšky), Balance (vyvážení), Fade (předozadní poměr), DSP (Digital Signal Processing, digitální zpracování signálu), Occupancy DSP (obsazenost vozidla):

1. Stiskněte AM/FM nebo CD.

2. Stiskněte MENU.

3. Zvolte si Bass/Treb/Bal/Fade; DSP/ASC; DSP Occupancy Mode. Dotykem na tlačítko BTBF si zobrazíte obrazovku BTBF: DSP má 6 voleb a 7 úrovní AVC.

4. Zvyšte/snižte úroveň stiskem tlačítek +/- nebo se případně přímo dotkněte ukazatele úrovně.

Bass (basy): Dovoluje zvýraznit nebo potlačit basy ve výsledném zvuku audio systému.

Treble (výšky): Dovoluje zvýraznit nebo potlačit výšky ve výsledném zvuku audio systému.


Fade (předozadní poměr): Dovoluje nastavit hlasitost mezi předními a zadními reproduktory.

Balance (vyvážení): Dovoluje nastavit rozložení zvuku mezi pravé a levé reproduktory.

DSP (Digital Signal Processing, digitální zpracování signálu): Použijte k volbě režimu zpracování signálu, který zlepší poslech.

Occupancy mode (Obsazení vozidla): Použijte k optimalizaci zvuku na základě obsazenosti vozidla. Vyberte si z PASSENGER (spolujezdec), DRIVER SEATS (řidič), ALL SEATS (všechna sedadla).

AVC (Automatic Volume Control, automatická regulace hlasitosti): Automaticky kompenzuje hluk vztahující se k rychlosti vozidla.

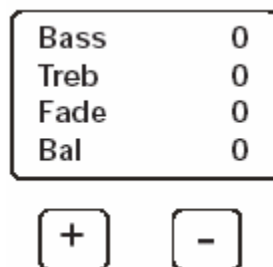

Funkce vyhledávání

Tlačítka panelu pro vyhledávání pracují ve všech režimech.

Vyhledávání v režimu rádio

- Stiskem levého tlačítka vyhledáte ve zvoleném vlnovém rozsahu další slyšitelnou stanici s nižší frekvencí.
- Stiskem pravého tlačítka vyhledáte ve zvoleném vlnovém rozsahu další slyšitelnou stanici s vyšší frekvencí.



Vyhledávání v režimu CD


- Stiskem vyhledáte předchozí skladbu na aktuálním disku. Pokud po dobu tří sekund a déle hraje zvolený výběr a vy stisknete tlačítko vyhledávání, CD měnič znovu přehraje tento výběr od začátku.
- Stiskem vyhledáte následující skladbu na aktuálním disku. Jakmile je přehrána poslední skladba, automaticky se začne znovu přehrávat první skladba.

PŘEDVOLENÍ ROZHLASOVÉ STANICE

Rádio je vybaveno šesti ovládacími prvky pro předvolbu rozhlasových stanic. Tyto ovládací prvky lze použít pro předvolbu 12 AM stanic (AM/AM AST) a 18 FM stanic (FM1/FM2/FM AST).

Nastavení předvolby

1. Zvolte pomocí ovládacího prvku AM/FM frekvenční pásmo.
2. Zvolte stanici.
3. Stiskněte a držte předvolbu, dokud se neobnoví zvuk. V předvolbě se objeví jméno nebo frekvence stanice.

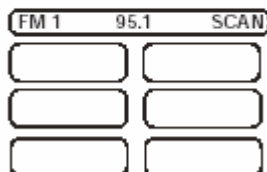


AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ PŘEDVOLEB

Automatické nastavení vám dovoluje nastavit silné rozhlasové stanice bez toho, abyste vymazali ručně uložené předvolby. Tato funkce je užitečná na cestách, kdy cestujete mezi městy s rozdílnými rozhlasovými stanicemi.

Spuštění automatického nastavení předvoleb

1. Zvolte pomocí AM/FM vlnový rozsah.
2. Dotkněte se Autostore (Automatické uložení).
3. Jakmile jsou stanice naladěny, zahájí se poslech stanice uložené v předvolbě číslo jedna. Je-li na daném vlnovém rozsahu k dispozici méně než osm silných rozhlasových stanic, je do zbývajících předvoleb uložena poslední silná stanice, která byla nalezena.



LADĚNÍ

Funkce ladění pracuje v režimu rádio. Stiskem tlačítka na panelu ručně zvýšíte/snížíte frekvenci na zvoleném vlnovém rozsahu.

Volba CD (Ladění v režimu CD)

Je-li namontován automatický měnič na 6 disků, jsou na obrazovce CD zobrazeny momentálně naplněné pozice. Dotykem na požadovaný disk začnete tento disk přehrávat. Dotykem na tlačítko CD/MP3 na pravé straně displeje měniče CD přepnete mezi jedním CD a automatickým měničem na 6 CD.



Funkce Scan (Procházení)

Chcete-li si poslechnout krátkou ukázkou všech slyšitelných stanic nebo všech skladeb na CD, dotkněte se jednoho z tlačítek pro procházení. Dalším dotykem procházení ukončíte a setrváte u aktuální volby. Můžete se také případně dotknout tlačítka předvolby a stanici si uložit. Je-li namontován CDDJ, tlačítko Scan All (Projít vše) přehraje ukázkou skladeb ze všech CD.




Random (Náhodně)

Dotykem tlačítka Random (Náhodně) v režimu CD spustíte a ukončíte funkci přehrávání v náhodném pořadí. Všechny skladby na aktuálním disku budou přehrávány v náhodném pořadí. Je-li nastaven režim automatického měniče CD, můžete přepínat mezi opakování vypnuto (repeat off) – opakovat stopu (repeat track) – opakovat disk (repeat disc). To platí i v případě náhodného přehrávání.



Nastavení RDS

Je-li nastaveno, přeruší vysílání dopravních informací RDS z určitých stanic s přednastavenou úrovní hlasitosti poslech rádia nebo CD. Obrazovku s nastavením RDS vyvoláte dotykem tlačítka RDS (dotykové tlačítko vlevo dole). Zde máte možnost nastavit přerušení zprávami (News Programmes Interrupt), dopravní hlášení (Traffic Announcements) (jak místní tak vzdálená) a regulaci AF. Dovoluje také vyhledávání podle typů programů. Chcete-li tuto funkci použít, dotkněte se tlačítka Select (Zvolit) v okénku PTY (typ programu). Na několika stránkách se zobrazí seznam kategorií programů. Zvolte si kategorie, které chcete vyhledávat, a pak se dotkněte tlačítka Back (zpět). Dotykem šipky nahoru a dolů v okénku PTY nyní můžete ve vlnovém pásmu FM vyhledávat stanice zvoleného typu. Nepodaří-li se žádnou nalézt, zobrazí se tato skutečnost na tlačítku RDS.

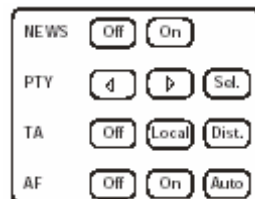

Komprese

Funkce komprese pracuje v režimu CD a zvýrazňuje tichou hudbu a potlačuje hlasitější hudbu, aby se minimalizovala potřeba nastavení hlasitosti. Dotykem Compress (Komprese) v režimu CD spustíte a ukončíte funkci komprese.



Nastavení TMC


TMC stanice jsou vysílány na vlnovém rozsahu FM. Obrazovku nastavení TMC vyvoláte stiskem tlačítka Dynamic Route Guidance (DRG, dynamická silniční navigace) (v levém dolním rohu panelu). Zobrazí se obrazovka RDS-TMC. Na této obrazovce jsou volby pro zobrazení ikon TMC, zvukové znamení při detekci TMC události na cestě a použití dynamické silniční navigace.

K nastavení systému a používání těchto funkcí musí být přiřazena RDS-TMC stanice. Můžete tak učinit dotykem tlačítka pro volbu RDS-TMC stanice na této obrazovce. Dotkněte se na obrazovce voleb tlačítka Scan (Procházet), které prohledá vlnový rozsah FM a přidá všechny stanice, které vysílají data RDS-TMC.

Dotykem tlačítka na levé straně jedné z těchto stanic naladíte tuner TMC na tuto stanici. Můžete také určitou stanici označit jako výchozí a aktivovat funkci auto. Funkce Auto je užitečná, neboť automaticky změní stanici při ztrátě příjmu aktuálně zvolené stanice a při zapnutí jednotky automaticky naladí tuto stanici. Jakmile jste hotovi, stiskněte tlačítko NAV na panelu a vraťte se do hlavní obrazovky.

Ikony TMC mají následující význam: Stojící doprava, Pomalá doprava, Nehoda, Uzavírka, Práce na silnici, Nebezpečí, Stav silnice, Počasí, Zpoždění, Parkování a Jiné.

Poznámka: Při prvním použití systému TMC aktivujte tlačítko Auto, aby systém mohl automaticky přijímat TMC na pozadí.



MP3

Přehrávání z disků se stopami ve formátu MP3 a audio

Audio jednotka prohledá každý vložený disk, zda neobsahuje stopy ve formátu MP3 a audio. Čas, který to zabere, závisí výlučně na počtu stop, souborů, složek a sekcí na disku.

Pohyb po stopách MP3

MP3 stopy lze na CD zaznamenat několika způsoby. Mohou být všechny umístěny v kořenovém adresáři jako u konvenčního audio CD nebo mohou být umístěny ve složkách, které mohou reprezentovat např. album, umělce nebo žánr. Složky mohou být dokonce vnořeny v jiných složkách.

Normální posloupnost přehrávání CD s více složkami je, přehrát stopy v první složce, pak stopy ve všech složkách vnořených v první složce, pak druhou složku a tak dále.

Poznámka: Jednotka vždy přehrává MP3 stopy v abecedním pořadí. Nahráváte-li si vlastní MP3 disky a chcete-li stanovit určité pořadí přehrávání, musíte dbát na to, aby jméno souboru každé skladby začínalo číslem, např. 001-letnilaska.mp3, 002-srpnovapisen-robert.mp3, atd. Jednotka je stále bude přehrávat v abecedním pořadí, ale číslo zajistí, že 001 se bude hrát před 002 a tak dále.

Volby zobrazení MP3 – Výběr zobrazovaných informací

Je-li přehráván disk MP3, může jednotka zobrazovat určité informace zakódované v každé skladbě. Za normálních okolností se zobrazuje jen jméno souboru a složky. Po stisku tlačítka „i“ se zobrazí úplné informace o skladbě. Zůstanou zobrazeny 10 sekund a pak zmizí. Na obrazovce se objeví další tlačítka pro přechod o složku nahoru a dolů.

Shuffle (Přehrávání v náhodném pořadí)

Funkce přehrávání v náhodném pořadí funguje u MP3 podobným způsobem jako Random (Náhodně) v režimu CD. Volby funkce Shuffle jsou vypnuto, náhodné pořadí skladeb v aktuální složce a náhodné pořadí skladeb ve všech složkách.



PHONE (TELEFON)

Stiskem tlačítka PHONE (TELEFON) ztlumíte zvuk audio systému a můžete nerušeně telefonovat. Stiskem libovolného tlačítka režim ztlumení zvuku ukončíte.



PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Systém klimatizace je k dispozici ve dvou provedeních: jednozónový nebo dvouzónový.



Chcete-li ovládat klimatizaci, dotkněte se tlačítka na displeji. Zvolte teplotu (teploty) a dvojitá automatická regulace teploty pak bude regulovat teplotu proudu vzduchu a odpovídajícím způsobem nastavovat otáčky ventilátoru a směrování vzduchu, aby dosáhla stejnoměrného a příjemného klimatu v interiéru. Zvolená nastavení jsou zobrazena na displeji.

Klimatizaci lze ovládat i když je navigační systém a audio systém vypnutý a zobrazuje se také na obrazovce (za předpokladu, že je klíč zapalování v poloze pro jízdu).

Dotykiem tlačítka pro vypnutí klimatizace obrazovka klimatizace zmizí z displeje. Nicméně jsou-li v tomto režimu provedeny nějaké změny, objeví se na obrazovce na tři sekundy okno, zobrazující stav systému řízení klimatizace.

Chcete-li znovu vyvolat obrazovku ovládání klimatizace, dotkněte se libovolné části displeje nebo stiskněte tlačítko zapnout/vypnout.

Poznámka: Klimatizace pracuje jen tehdy, je-li teplota vyšší než +5°C, motor běží a je zapnuta dvojitá automatická regulace teploty. Je-li klimatizace v provozu, doporučuje se zcela uzavřít všechna okna.

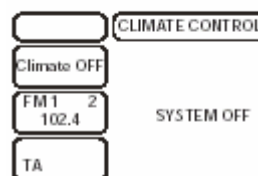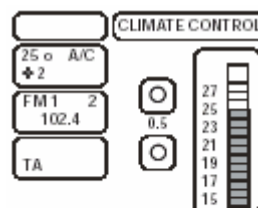

Snímače, které měří vnitřní teplotu, jsou umístěny na levé a pravé straně středové konzoly. Snímač slunečního záření je umístěn na horní straně palubní desky. Tyto snímače nesmí být zakryty žádnými předměty.

Systém klimatizace odstraňuje z chlazeného vzduchu vlhkost (kondenzace); proto si můžete pod zaparkovaným vozidlem všimnout malé loužičky vody. Je to zcela normální.

Nasednete-li do vyhřátého vozidla, otevřete na několik minut okna, aby mohl horký vzduch uniknout. Zlepší se tím funkce chlazení.

Je-li systém při nízkých vnějších teplotách v režimu AUTO, je v době, kdy je studený motor, proud vzduchu směrován na čelní sklo a boční okna.

Je-li zapnuta, používá klimatizace energii motoru. To má za následek vysokou spotřebu paliva. Chcete-li uspořit energii a snížit spotřebu paliva, pak pokud klimatizaci nepoužíváte, vypněte ji.

Doporučené nastavení

Doporučené nastavení systému je teplota 22°C a režim AUTO. Toto nastavení je nejlepším způsobem, jak zajistit a udržovat ve vozidle pohodlné klima. Změna teploty ovlivní pouze požadovanou stabilní teplotu, nikoliv četnost topení nebo chlazení.



Klimatizace

V režimu AUTO se klimatizace automaticky zapíná za účelem dosažení a udržování pohodlného klimatu a podporuje odmlžení.

Klimatizaci lze zapnout a vypnout stiskem tlačítka A/C; na displeji se objeví ECO.

Vypnutí klimatizace vede ke snížení úrovně komfortu a za určitých podmínek může způsobit zamlžení oken.

Je-li teplota uvnitř příliš vysoká nebo pokud se zamlžují okna, zapněte klimatizaci (tlačítko A/C).

Teplota

Modré tlačítko: nižší teplota

Červené tlačítko: vyšší teplota.

Doporučené standardní nastavení teploty je 22°C.

Pomocí tlačítek lze nastavit individuální teplotu mezi 16°C a 28°C. V poloze LO (pod 16°C) se systém přepne na trvalé chlazení, v poloze HI (nad 28°C) na trvalé vyhřívání a nereguluje na ustálenou teplotu.

Poznámka: Je-li teplota nastavena na HI, automaticky se podle potřeby zapne pomocné nezávislé topení.



Dvojitý režim

V dvojitém režimu je propojeno nastavení teploty pro stranu řidiče a spolujezdce. Je-li teplota nastavena pomocí tlačítek na straně řidiče, je tato volba nastavena na stejnou hodnotu také na straně spolujezdce. V dvojitém režimu se na pravé straně displeje objeví DUAL.

Nastavení rozdílné teploty na straně řidiče a na straně spolujezdce

Stiskněte tlačítka pro nastavení teploty na straně spolujezdce a zvolte požadovanou teplotu na straně spolujezdce. Teplota na straně řidiče zůstane nezměněna. Nastavení teploty pro jednotlivé strany je zobrazeno na displeji a DUAL z displeje zmizí. Rozdíl v nastavení teplot může být až 4°C.

Je-li jedna strana nastavena na HI nebo LO, obě strany se nastaví na HI nebo LO.

Zapnutí a vypnutí dvojitého režimu

Chcete-li zapnout a vypnout dvojitý režim, stiskněte a držte tlačítko AUTO nejméně dvě sekundy. Byl-li systém v dvojitém režimu, zmizí z displeje nápis DUAL.

Teplotu na straně řidiče s spolujezdce lze nyní nastavovat nezávisle na sobě.

Chcete-li se vrátit do dvojitého režimu, stiskněte a držte tlačítko AUTO nejméně dvě sekundy. Na displeji se znovu objeví DUAL a teplota na straně spolujezdce se nastaví na teplotu na straně řidiče.

Ventilátor

Dotykem na velkou ikonu tlačítka ventilátoru zvýšíte otáčky ventilátoru.

Stiskem malé ikony tlačítka ventilátoru snížíte otáčky ventilátoru.

Nastavená rychlost ventilátoru je zobrazena na panelu na levé straně displeje.



Směrování vzduchu

Chcete-li nastavit směrování vzduchu, stiskněte požadované tlačítko. Světlo v tlačítku indikuje činnost. Současně lze zvolit libovolnou kombinaci nastavení.

Čelní sklo: Veškerý vzduch proudí na čelní sklo a přes průduchy odmrazování/odmlžování bočních oken. Toto nastavení lze zvolit s klimatizací i bez klimatizace a v kombinaci s větráním v úrovni hlavy nebo prostoru pro nohy. Tato volba může být rovněž použita v kombinaci s recirkulací vzduchu.



Je-li zvoleno odmlžování, automaticky se vypne ventilace v úrovni hlavy, prostoru nohou a čelního skla a zapne se klimatizace. Do vozidla proudí vzduch z vnějšku. Nelze zvolit recirkulaci vzduchu.

Odmrazování/odmlžování čelního skla: Nastavte ovládací prvek směrování vzduchu na odmrazování. Do vozidla proudí vzduch z vnějšku. Automaticky se zapne klimatizace. Dokud je směrování vzduchu nastaveno na odmrazování, nelze zvolit recirkulaci vzduchu. Rychlost ventilátoru a teplota jsou regulovány automaticky a nelze je nastavit ručně. Ventilátor je nastaven na vysoké otáčky a teplota na HI. Je-li to potřeba, automaticky se zapne nezávislé topení.



Je-li zvoleno odmrazování, automaticky se zapne vyhřívání oken a po krátké době se zase vypne.

Chcete-li se vrátit do režimu auto, stiskněte AUTO nebo tlačítko (tlačítko) s rozsvícenými kontrolkami.

Úroveň hlavy: Všechny vzduch proudí do oblasti na úrovni hlavy.

Prostor pro nohy: Všechny vzduch proudí do oblasti prostoru pro nohy.



Obsluha ovládání klimatu

Recirkulace vzduchu: Ovládacím prvkem recirkulace vzduchu můžete volit mezi přísunem vzduchu zvenčí a recirkulací vzduchu. Kontrolka v tlačítku během činnosti svítí. Recirkulaci vzduchu používejte např. tehdy, když nechcete, aby do vozidla pronikaly nepříjemné pachy zvenčí.

Je-li směřování vzduchu nastaveno na odmrazování, není možné použít recirkulaci vzduchu.

Automatické ovládání recirkulace: Je-li systém v režimu AUTO a vnitřní i vnější teplota je vysoká, systém řízení klimatu automaticky zvolí recirkulaci vzduchu, aby došlo k maximálnímu ochlazení interiéru.

Jakmile je dosažena požadovaná teplota, systém se automaticky přepne na vnější vzduch. Kontrolka v tlačítku během automatické činnosti nesvítí.

Chcete-li vypnout dvojitou automatickou regulaci teploty, stiskněte OFF (vypnout).

Je-li systém vypnutý a je stisknuto tlačítko pro recirkulaci vzduchu, do vozidla neproudí venkovní vzduch.

Stiskem libovolného tlačítka (kromě tlačítka recirkulace vzduchu) opět zapnete dvojitou automatickou regulaci teploty.



Rychlý úvod do ovládání navigačního systému

Navigační systém

Ačkoliv je DVD navigační systém Ford s dotykovou obrazovkou vybaven širokou škálou funkcí, je přesto snadno použitelný. Navigace se provádí hlasem a zobrazuje se také na obrazovce displeje. Obrazovka poskytuje veškeré informace potřebné k ovládání systému pomocí nabídek, textových obrazovek a map. Volby na obrazovce se provádějí tak, že se dotknete požadované možnosti na obrazovce.

Poznámka: Aby se šetřila energie akumulátoru, může být systém v provozu jednu hodinu. Je-li zapalování v poloze 0, systém se po stisku tlačítka ON/OFF (zapnuto/vypnuto) zapne. Systém se automaticky opět vypne po jedné hodině (pokud tak neučinil uživatel).



Používání systému



POZOR!

Je-li systém používán delší dobu ve stojícím vozidle, dbejte na to, aby běžel motor; zamezíte tím vybití akumulátoru.

Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li používat vždy nejnovější verzi mapového DVD (databáze navigačních map). Informace na mapách se pravidelně aktualizují, není však zaručeno, že všechny oblasti mají stejnou úroveň podrobností. Některé oblasti, zvláště soukromé cesty, nemusí být v databázi vůbec (nedigitalizované silnice).

Při jízdě podle silniční navigace se řiďte pokyny jen tehdy, je-li to bezpečné, neboť systém nemůže zahrnovat měnící se podmínky, například zákaz otáčení, práce na silnici nebo objížďky. V co největší míře používejte hlasovou navigaci a displej sledujte jen tehdy, když to dopravní situace umožňuje.

Rychlý úvod do ovládání navigačního systému

O TĚCHTO POKYNECH

Následující pokyny vysvětlují, jak používat navigační systém a uvádějí příklady, jak nastavit cílové místo. Jakmile se seznámíte s ovládacími prvky, postupujte při ovládání systému podle nabídek na obrazovce a pokynů tak, jak potřebujete.

Chcete-li najít konkrétní nabídku, viz Struktura nabídek.

Poznámka: Výraz „Zvolte položku“ (nebo podobný) v těchto pokynech znamená „Dotkněte se tlačítka na obrazovce, které sousedí s požadovanou položkou“.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE




DŮLEŽITÉ!

Nepoužívejte systém, dokud jste se neseznámili s jeho činností.

Po každém zapnutí zapalování a navigačního systému je zobrazeno upozornění týkající se bezpečné jízdy. Výstražná obrazovka uvádí následující informace:

- Je-li vozidlo v pohybu, je většina funkcí zakázána.
- Přečtěte si prosím tuto příručku s návodem k obsluze.
- Vždy dodržujte pravidla silničního provozu.
- Chcete-li systém používat, přečtěte si výstrahu a dotkněte se „Agree“ (Souhlasím).

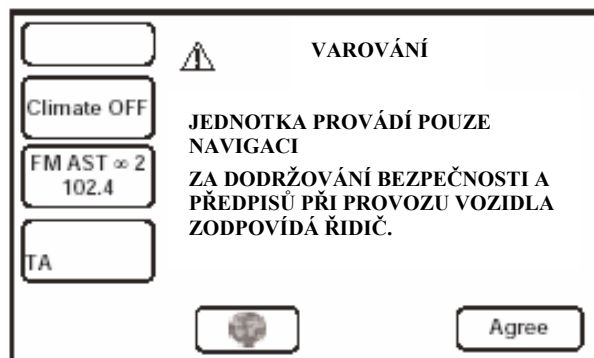


Rychlý úvod do ovládání navigačního systému

VLOŽENÍ MAPOVÉHO DVD

1. Dbejte na to, aby bylo zapalování v poloze ON (zapnuto).
2. Je-li ve štěrbině navigačního systému již vloženo DVD, stiskněte tlačítko pro jeho vysunutí.
3. Vložte nové DVD potištěnou stranou vzhůru. Nedovoľte, aby do štěrbin vnikla vlhkost nebo cizí předměty.

Navigační systém používá databázi, která je uložena ve speciálním formátu na DVD. Doporučuje se vždy používat nejnovější aktualizaci tohoto "mapového DVD".

Navigační systém pracuje jen s DVD, které je určeno pro váš navigační systém. Nepoužívejte-li mapová DVD, vždy je ukládejte do jejich ochranných obalů.

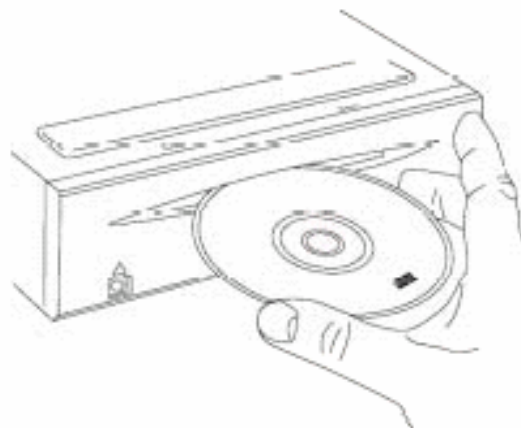

PŘÍKLAD NASTAVENÍ TRASY

Toto je jednoduchý příklad, který vysvětluje, jak použít základní funkce systému k nastavení trasy. Popisuje postupně jednotlivé obrazovky a vysvětluje, jak použít ovládací prvky. Informace, vztahující se k dalším funkcím systému, naleznete v odpovídajícím oddílu této příručky.

Poznámka: Před použitím systému zkontrolujte, zda je vloženo správné mapové DVD, viz Vložení mapového DVD.

1. Aktivace systému

Poznámka: Musí být zapnuto zapalování.

Navigační systém (je-li to potřeba) zvolíte stiskem tlačítka NAV na ovládacím panelu dotykové obrazovky. Zobrazí se upozornění na bezpečnou jízdu. Chcete-li systém používat, přečtete si výstrahu a dotkněte se „Agree“ (Souhlasím).



2. Zobrazení mapy

Zobrazí se úvodní obrazovka, ukazující aktuální polohu a vozidla.

Zvolte stiskem MENU nabídku Navigation (Navigace).



3. Nabídka Navigace

Nabídka Navigace je nejvyšší úrovní nabídek systému a zobrazuje hlavní funkce, které jsou k dispozici.

Dotykem na Destination Entry (Zadání cíle) vyberte nabídku pro zadání cíle.



4. Nabídka Destination Entry (Zadání cíle)

Nabídka Destination Entry (Zadání cíle) zobrazuje volby, které jsou k dispozici pro zadání trasy. Mapový výřez zobrazuje aktuálně zvolenou oblast, kterou systém použije při hledání adresy cíle.

Dotykem na Address (Adresa) zadejte podrobnosti o cíli požadované cesty.



Poznámka: Není-li cíl cesty v oblasti, která je na mapě zvýrazněna, musíte zvolit jinou oblast pro vyhledávání.

5. Zadejte jméno ulice


Dotykem na požadovaná písmena zadejte název ulice. (Další informace viz Zadávání textu.)

Po zadání příslušných písmen se dotkněte tlačítka List (Seznam).

Zobrazí se seznam možných ulic, které vyhovují zadaným znakům.

Zvolte požadovanou ulici.

Poznámka: V tomto příkladu se nejprve zadává jméno ulice. Adresu lze zadat i jiným způsobem, například se nejprve zadá jméno města.

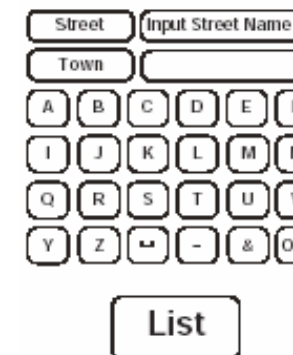

Rychlý úvod do ovládání navigačního systému

6. Zvolte město

Na obrazovce se zobrazí seznam měst, ve kterých se zadané jméno ulice nachází.

Zvolte požadované město.

Poznámky: 1. Pokud je jen jedno takové město, tento krok se vynechá.

2. Je-li nalezeno velké množství vyhovujících měst, objeví se klávesnice s písmeny. Zadejte stiskem tlačítek A-Z požadované jméno města.

3. Další informace o seznamu viz Seznam jmen měst.

Street	High Street
Town	Lon

7. Zadejte číslo domu

Dotykem na požadovaná čísla zadejte číslo domu.

Další informace viz Zadávání čísel.

Jakmile zadáte všechny číslice, dotkněte se Enter (Vstup).

Poznámky: 1. Zobrazí-li se intervaly čísel domů, zvolte odpovídající interval.

2. Pokud ulice nemá čísla domů nebo pokud číslo domu neznáte, dotkněte se prostě Enter (Vstup). Jako cíl se použije střed ulice.

House No	Input House Number
Town	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

[-]

Dest.

8. Potvrzení cíle

Zobrazí se obrazovka s mapou, která ukazuje podrobnosti o cíli a aktuální nastavení trasy.

Dotykem na Dest. (Cíl) potvrďte cíl.

Na obrazovce se objeví „Calculating Route“ („Výpočet trasy“) a provádí se výpočet trasy.

Poznámka: Další informace o používání bodů cesty, viz Výpočet trasy.

Rychlý úvod do ovládání navigačního systému

9. Spuštění navigace

Jakmile je dokončen výpočet trasy, mapový displej zobrazí celou trasu spolu s informacemi o trase uvedenými v horní části obrazovky.

Dotkněte se tlačítka Start (nebo zahajte jízdu).

Start

Alternativní trasy

Systém také vypočítá nejméně jednu alternativní trasu (tam, kde je to možné). Je-li to třeba, je možné si alternativní trasu (trasy) prohlédnout a zvolit namísto původní trasy.

Chcete-li si alternativní trasu prohlédnout, zvolte Next (Další).

Úprava trasy

Chcete-li svou trasu změnit, stiskněte Change Route (Změnit trasu) > Cancel Guidance (Ukončit navigaci). Vraťte se zpět ke kroku 1 a zadejte novou trasu.



VAROVÁNÍ!

Ovládejte, nastavujte nebo prohlížejte si systém jen tehdy, když je to bezpečné.

10. Silniční navigace

Když se při jízdě podle navigace dotknete tlačítka Start, zobrazí se úvodní mapová obrazovka. Trasa je zvýrazněná a v textové oblasti na spodní části obrazovky je uvedeno jméno aktuální silnice.

Jed'te a řid'te se hlasovou navigací systému. Plňte pokyny hlasové navigace, dokud nedorazíte na konec trasy.

11. Příjezd do cíle

Jakmile vozidlo dosáhne konce trasy, zobrazí se na obrazovce podrobnosti o cílové adrese. Příjezd do cíle je také potvrzen hlasovou navigací. Systém je nyní připraven k dalšímu použití.

Ovládání navigačního systému

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Všechny ovládací prvky navigace, kromě tlačítek Navigation (Navigace), Menu (Nabídka), DRG (Dynamická silniční navigace) a Information (Informace), která jsou umístěna na panelu, jsou dotykové ovládací prvky zobrazené na obrazovce.


Tlačítko MENU

Zobrazí nabídku Navigation (Navigace).



Tlačítko Cancel/Back (Storno/Zpět)

Vrátí se k předchozí nabídce, textové obrazovce nebo mapovému displeji.




Tlačítko NAV

Tlačítko Navigace aktivuje navigační systém. Je-li navigační systém již aktivován, je možné pomocí něho přejít z libovolné obrazovky k úvodnímu mapovému displeji. Po posunu mapy vrátí systém k zobrazení mapy s aktuální polohou vozidla.

Poznámky: 1. Byl-li v okamžiku vypnutí zapalování aktivní navigační systém, bude po novém zapnutí zapalování automaticky aktivován.

2. Přepínáte-li zpět do navigačního systému z jiného systému dotykové obrazovky, po stisku tlačítka NAV se systém vrátí ke konkrétní navigační obrazovce, která byla zobrazena předtím.



Ovládání navigačního systému

Tlačítka orientace mapy


Tato tlačítka volí požadovanou orientaci mapy (na sever nebo vozidlo směřuje na obrazovce nahoru). Aktuální volba je zobrazena na mapě.



Poznámka: U měřítka nad 2 míle (4 kilometry) je k dispozici jen orientace na sever.

Ovládání měřítka

Zvolte dotykem jednoho ze symbolů šipky požadované měřítko mapy. Aktuálně zvolené měřítko je zobrazeno.



Tlačítko INFO

Běží-li navigace, zopakuje poslední hlasové instrukce.

Poznámky: 1. Pokud jste projeli kolem navigačního bodu, přehrají se hlasité pokyny pro další navigační bod.

2. Opakování je k dispozici i tehdy, pokud je aktivován některý jiný systém dotykové obrazovky (ne však během telefonického hovoru).



Další dotyková tlačítka

Tato tlačítka se zobrazí, dotknete-li se mapového displeje.

Tlačítko domov

Nastaví trasu domů. (Je zobrazeno jen tehdy, když je nastavena domovská poloha.)



Ovládání navigačního systému

Tlačítko Chg. Route (Změnit trasu)

Zobrazí nabídku Route Options (Volby trasy), ve které můžete změnit upřednostňovaná nastavení trasy. (Je zobrazeno jen tehdy, když je nastavena trasa.)

A rectangular button with a thin black border and the text "Chg. Route" in a bold, sans-serif font.

Tlačítko Ent. Dest. (Zadání cíle)

Uloží zvolené místo na mapě jako cíl. (Viz Potvrzení cíle.) Zobrazí se namísto tlačítka Chg. Route (Změnit trasu), pokud se po posunu mapy dvakrát během pěti sekund dotknete obrazovky.

A rectangular button with a thin black border and the text "Ent Dest." in a bold, sans-serif font.

Tlačítko Store (Uložit)

Uloží zvolené místo na mapě jako zapamatovaný bod.

A rectangular button with a thin black border and the text "Store" in a bold, sans-serif font.

Tlačítka POI/POI Off

POI – Zapne funkci význačná místa, která na mapě zobrazí ikony význačných míst.

POI Off – Vypne zobrazování ikon význačných míst.

Poznámka: Další informace viz Význačná místa (POI).

A rectangular button with a thin black border and the text "POI" in a bold, sans-serif font.A rectangular button with a thin black border and the text "POI Off" in a bold, sans-serif font.

Nastavení hlasitosti

Podle potřeby lze nastavit úroveň hlasitosti hlasových pokynů. Nastavování se provádí pomocí obrazovky Audio Menu (Nabídka Audio) a tlačítka Volume Presets (Předvolby hlasitosti).

A rectangular button with a thin black border and the text "Volume Preset" in a bold, sans-serif font.

Ovládání navigačního systému

ČASTO POUŽÍVANÉ FUNKCE

Výchozím bodem pro všechny tyto funkce je mapová obrazovka, zobrazující aktuální polohu vozidla. Je-li zobrazena jiná obrazovka, zobrazte stiskem tlačítka NAV mapovou obrazovku.

Začínáme

Zadání cíle pomocí adresy

Nav Menu > Destination Entry (Zadání cíle) > Address (Adresa) > zadejte požadované údaje o adrese > Dest. (Cíl)

Zadání středu města jako cíle

Nav Menu > Destination Entry (Zadání cíle) > Address Adresa > zadejte požadované jméno města > Střed města (symbol) > Dest. (Cíl) > Start.

Použití význačného místa jako cíle

Nav Menu > Destination Entry (Zadání cíle) > Point of Interest (Význačné místo) > vyberte požadované místo > Dest. (Cíl) > Start.

Uložení místa jako domovské polohy

Nav Menu > Stored Locations (Uložená místa) > Home (Domov) > Add (Přidat) > zadejte požadované údaje o adrese.

Přidání zapamatovaného bodu

Nav Menu > Stored Locations (Uložená místa) > Memory Points (Zapamatované body) > Add (Přidat) > zadejte požadované údaje o adrese.

Ovládání navigačního systému

VOLBY DOSTUPNÉ BĚHEM JÍZDY

Nastavení domovské polohy jako cíle

Dotkněte se obrazovky > Home (Domov). (Je k dispozici jen tehdy, když je nastavena domovská poloha.)

Uložení místa na mapě jako zapamatovaného bodu

Posuňte obrazovku > Store (Uložit).

Zobrazení ikon význačných míst

Dotkněte se obrazovky > POI (Význačná místa) > zvolte kategorii význačného místa.

Změna orientace mapy (sever nahoře/směr jízdy nahoře)

Dotkněte se tlačítka orientace mapy.

VOLBY DOSTUPNÉ JEN S NASTAVENOU TRASOU

Ukončení navigace

Nav Menu > Route Options (Volby trasy) > Cancel Guidance (Ukončit navigaci).

Zopakování hlasové navigace

Stiskněte tlačítko INFO.

Změna preferencí trasy

Dotkněte se obrazovky > Chg. Route (Změnit trasu) > Route Preferences (Preference trasy) > zvolte požadované preference.



Ovládání navigačního systému

STRUKTURA NABÍDEK

K volbě různých systémových funkcí slouží obrazovky nabídek.

Chcete-li zvolit položku nabídky, použijte dotykové tlačítko u požadované volby.

Po zvolení položky nabídky se zobrazí nižší úroveň nabídky nebo obrazovka. Nelze-li danou položku nabídky v současné době zvolit, je tlačítko zobrazeno světlejší barvou.

NAV > MENU > Navigation Menu (Nabídka Navigace)
Destination Entry (Zadání cíle)
Route Options (Volby trasy)
Navigation Setup (Nastavení navigace)
Display Options (Volby zobrazení)
Stored Locations (Uložená místa)
On Route Scroll (if route set) (Posun na trasu (je-li trasa nastavena))
User Settings Screen (Obrazovka uživatelských nastavení)
Mute Voice Guidance (Ztlumit hlasovou navigaci)

DestinationEntry (Zadání cíle)
Address (Adresa)
Memory Point (Zapamatovaný bod)
Home (Domov)
Point of Interest (Význačné místo)
Previous Destination (Předchozí cíl)
Post code (PSČ)
Select from Map (Zvolit z mapy)
Motorway Entrance/Exit (Dálniční nájezd/sjezd)
Intersection (Křižovatka)
Change Search Area (Změnit vyhledávací oblast)
Route Options (Volby trasy)
Detour (Objížďka)
Route Preferences (Preference trasy)
Display Whole Route (Zobrazit celou trasu)
Calculate (Vypočítat)
Cancel Guidance (Ukončit navigaci)
Navigation Setup (Nastavení navigace)
Average Speed Settings (Nastavení průměrných rychlostí)
Restore System Defaults (Obnovit výchozí nastavení systému)
Calibration (Kalibrace)
Map Version (Verze mapy)
Display Options (Volby zobrazení)
Guidance (Navigace)
(Split/Arrows/Hide)
(Dělená/Šipky/Skrýt)
2D/3D View (2D/3D zobrazení)
Stored Locations (Uložená místa)
Memory Points (Zapamatované body)
Special Memory Points (Zvláštní zapamatované body)
Home (Domov)
Avoid Area (Zakázaná oblast)
Previous Destination (Předchozí cíl)
Dest. & Way Point (Cíl a bod cesty)
Calculate (Vypočítat)

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Navigační informace se do systému vkládají pomocí série nabídek, které se objevují na obrazovce. Zvolte požadovanou položku a postupujte podle pokynů v této příručce.

Co je to GPS?

GPS (Global Positioning System, globální polohovací systém) používá data ze satelitů na oběžné dráze ve vzdálenosti přibližně 1600 km nad hladinou moře. Přijímač GPS v každém okamžiku dostává trojrozměrné informace o poloze a přesný časový signál nejméně ze tří satelitů a může proto velmi přesně vypočítat přesnou polohu vozidla.

Princip činnosti

Sběrem GPS dat ze satelitů a jejich spojením s informacemi z mapových podkladů uložených na DVD může navigační systém směřovat řidiče přesně na požadované místo. Navádění se provádí formou map zobrazených na displeji a slovních pokynů, které mají přednost před ostatními zdroji zvuku, např. před rádiem nebo CD. Systém pracuje s předstihem a na základě aktuální rychlosti jízdy vypočítává dostatečnou dobu nutnou pro reakci řidiče.

I když vaše vozidlo opustí silniční síť, GPS stále sleduje vaši polohu.

Poznámka: Je-li z nějakého důvodu odpojen akumulátor vozidla, po opětovném připojení akumulátoru musí navigační systém znovu najít dostupné satelity. Normálně to netrvá déle než tři až čtyři minuty.

Přijem GPS signálů

GPS signály jsou vysoce směrové a jejich příjem může být občas přerušen. Mezi místa, která pravděpodobně způsobí problém, patří:

- Vnitřek tunelů.
- Vnitřek budov.
- Silnice pod nadjezdy.
- Frekventované silnice se třemi pruhy.
- Lesní cesty mezi horami.
- Místa mezi vysokými budovami.
- Silnice pod útesy.
- Velké kovové předměty umístěné blízko přijímače GPS.
- Tónování oken vozidla pomocí oxidů kovů. (Musí se použít tónování bez kovů.)

Chyby v poloze vozidla

Za určitých jízdních podmínek se může stát, že zobrazovaná poloha vozidla není správná. Níže jsou uvedeny některé příklady:

- Vozidlo je převáženo trajektem nebo vlakem.
- Jízda po strmých silnicích.
- Po odpojení akumulátoru nebo přepálení pojistky napájení.
- Při používání sněhových řetězů.
- Po výměně pneumatik.
- Bylo-li vozidlo otočeno na točně.
- Vedou-li dvě cesty rovnoběžně.
- Zvýšená silnice v blízkosti jiných silnic.
- Jízda nahoru nebo dolů po kruhových příjezdech patrových parkovišť.

Poloha se zpravidla sama upraví. Pokud problém přetrvává, viz odstavec Kalibrace nebo se poraďte se svým prodejcem Ford.

Přesnost silniční navigace

Za určitých jízdních podmínek se může stát, že silniční navigace není přesná. Níže jsou uvedeny některé příklady:

- Odchýlení se od stanovené trasy může způsobit vydávání nesprávných pokynů až do doby, kdy se trasa přepočítá.
- Někdy se může stát, že je vydán navigační pokyn, aniž by bylo třeba odbočit.
- Nevede-li k cílovému místu silnice nebo jen úzká stezka, navádí se do nejbližšího možného místa.

Během couvání se navigace neprovádí.

Jedete-li vysokou rychlostí nebo po velmi husté silniční síti, může se stát, že v čase, který zbývá do následujícího pokynu, nelze trasu přepočítat.

Na známých cestách nelze vždy dodržet osobní preference trasy.

NEJNOVĚJŠÍ MAPOVÁ DVD

Silniční síť se díky novým silnicím, dopravním omezením atd. neustále mění. Proto není vždy možné, aby se mapa na DVD přesně shodovala s aktuálními silničními tahy.

Informace na mapách se pravidelně aktualizují, není však zaručeno, že všechny oblasti mají stejnou úroveň podrobností. Některé oblasti, zvláště soukromé cesty, nemusí být v databázi vůbec. Nejpresnějších výsledků dosáhnete, pokud k navigaci používáte nejnovější verzi DVD.

ZAČÍNÁME

Tlačítko NAV

Tlačítko Navigace (NAV) je umístěno na ovládacím panelu dotykového displeje.



Stiskem tlačítka NAV aktivujete navigační systém.

Zobrazí se upozornění na bezpečnou jízdu.

Poznámka: Je-li zvolen navigační systém, má tlačítko NAV následující doplňkové funkce.

Z jakékoliv jiné obrazovky zobrazí úvodní mapu.


Po posunu mapy vrátí mapový displej zpět k aktuální poloze vozidla.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění se zobrazí vždy, když je po zapnutí zapalování poprvé vybrán navigační systém.

Potvrďte dotekem na Agree (Souhlasím) bezpečnostní upozornění.

Na obrazovce je nyní zobrazena úvodní mapa.

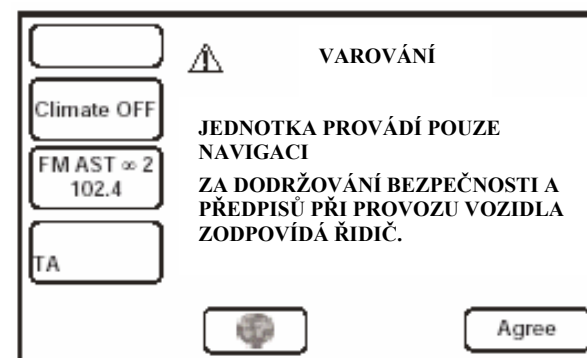

Ovládání navigačního systému

Tlačítko Language (Jazyk)

Texty na obrazovce a hlasové navádění je k dispozici v řadě různých jazyků. Volba jazyka se provádí na obrazovce uživatelských nastavení.


Dostanete se na ni z obrazovky Navigation Menu (Nabídka navigace) nebo Audio Menu (Nabídka audio). Na této obrazovce lze také zvolit hlasitou zpětnou vazbu a soustavu měrných jednotek. Chcete-li vyvolat obrazovku uživatelských nastavení, dotkněte se tlačítka s ikonou vlajky v levém dolním rohu obrazovky nabídky.

Chcete-li zvolit jiný jazyk, dotkněte se tlačítka pro nastavení jazyku.

Vyberte ze zobrazeného seznamu požadovaný jazyk.

K dispozici jsou: němčina, angličtina, angličtina (americká), španělština, francouzština, italština, holandština, dánština, švédština a portugalština.

Poznámka: Tímto postupem změníte jazyk, ve kterém se zobrazují všechny tři systémy, používající dotykovou obrazovku: audio, regulace klimatu atd.



Ovládání navigačního systému

ZOBRAZENÍ ÚVODNÍ MAPY


Úvodní mapová obrazovka zobrazuje aktuální polohu vozidla. Níže je uveden klíč k ovládání hlavních funkcí.

Tlačítko Menu: Po jeho stisku v navigačním režimu se zobrazí navigační nabídka.

Ovládání měřítka: Dotykový ovládací prvek a indikátor aktuálního měřítka mapy. Délka měřítka představuje vzdálenost od 1/32 míle do 128 mil (od 50 m do 256 kilometrů).

Orientace mapy: Dotykové tlačítko a indikace aktuální orientace mapy (na sever nebo vozidlo směřuje na obrazovce nahoru). U měřítka nad 2 míle (4 kilometry) je k dispozici jen orientace na sever.

Symbol GPS: Ukazuje, že pro stanovení přesné polohy na mapě nejsou přijímány dostatečné satelitní signály GPS. Za normálního provozu se symbol nezobrazuje.



Ovládání navigačního systému

Značky polohy na mapě: Na mapě se za normálních okolností zobrazuje aktuální poloha vozidla (navigační symbol). Při používání systému se zobrazují různé značky. (Viz Obrazkové symboly.)



Dolní textová oblast: Zobrazuje aktuální jméno ulice (současnou polohu vozidla). Při ovládání systému je tato textová oblast nahrazena dalšími dotykovými tlačítky. Na navigační obrazovce jsou zobrazena také tlačítka ovládání klimatu a tlačítka audio systému a RDS. V závislosti na typu vozidla jsou v této oblasti zobrazeny rovněž hodiny.

Poznámka: Vysvětlení základních navigačních dotykových ovládacích prvků viz Používání ovládacích prvků.

Posouvání mapy

Chcete-li mapy posunout, dotkněte se dvakrát během pěti sekund obrazovky. Zobrazí se nitkový kříž a mapa se posouvá tak dlouho, až se bod, kterého jste se dotkli, dostane pod nitkový kříž.

Souvislé posouvání

Nejprve se dotkněte a pak se dotkněte a držte prst na libovolném bodu obrazovky. Dokud držíte prst na obrazovce, bude se mapa souvisle posouvat.

Poznámka: Tato funkce není k dispozici za jízdy.

Ovládání navigačního systému

Další doteková tlačítka

Po jednom dotyku obrazovky se zobrazí další doteková tlačítka:

Home (Domov): Nastaví trasu domů. (Je zobrazeno jen tehdy, když je nastavena domovská poloha.)


Chg. Route (Změnit trasu): Zobrazí nabídku Route Preference (Předvolby trasy), ve které můžete změnit upřednostňovanou nastavení trasy. (Je zobrazeno jen tehdy, když je nastavena trasa.)

Store (Uložit): Uloží zvolené místo na mapě jako zapamatovaný bod.

POI (Význačné místo): Zapne funkci význačná místa, která na mapě zobrazí ikony význačných míst (do 0,5 míle/1,0 km). Poté, co se dotknete obrazovky podruhé v pěti sekundách.

Tlačítko Ent. Dest. (Zadání cíle): Uloží zvolené místo na mapě jako cíl. (Zobrazuje se namísto tlačítka Chg. Route (Změnit trasu) a jen tehdy, je-li ukazatel polohy přesunut a neukazuje na aktuální polohu vozidla.) Toto tlačítko je zobrazeno jen když se dotknete obrazovky dvakrát po sobě v průběhu pěti sekund a předtím byl proveden posun.

Display Route (Zobrazit trasu): Toto tlačítko se zobrazuje, jen pokud je nastavena trasa.

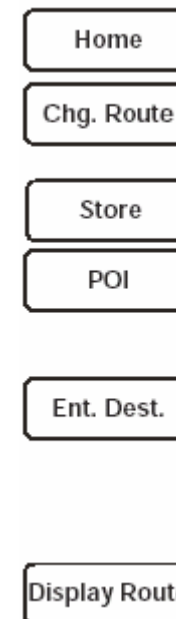

Ovládání navigačního systému

Volba úvodního zobrazení mapy

Stiskem tlačítka NAV se vrátíte k úvodnímu zobrazení mapy, které ukazuje aktuální polohu vozidla.

Poznámka: Pro vysvětlení základních ovládacích prvků navigace.



Podrobnosti o poloze na mapě

Po posunutí mapy se v textové oblasti u horního okraje obrazovky objeví podrobnosti o adrese místa na mapě, které se nachází pod nitkovým křížem.

Není-li viditelná celá adresa, dotykem kdekoli v textové oblasti text posunete doleva nebo doprava.

Seznamy jmen

Zobrazí se seznamy jmen (například ulic, měst nebo významných bodů). V seznamu se zobrazí celá řada položek a indikátor ukazuje aktuální polohu v seznamu.

Chcete-li seznamem listovat po jedné položce, dotkněte se tlačítek s jednou šipkou. (Tlačítka se dvěma šipkami posunou seznam najednou o celou stránku.)

Chcete-li si zobrazit zbytek dlouhé položky, dotkněte se kdekoli v textu. Symbol na začátku nebo na konci řádku indikuje, že následuje další text.

Chcete-li si ze seznamu vybrat, použijte dotykové tlačítko požadované položky.

Ovládání navigačního systému

Dotykové ovládací prvky

Když se dotknete Agree (Souhlasím), zobrazí se úvodní mapová obrazovka zobrazující polohu vozidla a v textové oblasti na dolní straně obrazovky se zobrazuje aktuální jméno silnice. Na obrazovce se zobrazují také dotykové ovládací prvky.



Jednotky vzdálenosti


Vzdálenosti zobrazované na obrazovce a uváděné při hlasovém navádění jsou udávány buď v britské soustavě (milích) nebo v metrické soustavě (kilometry a metry).

Tlačítka orientace mapy

Tato tlačítka volí požadovanou orientaci mapy (na sever nebo vozidlo směřuje na obrazovce nahoru). Aktuální volba je zobrazena na mapě.

Ovládání měřítka

Zvolte dotykem jednoho ze symbolů šipky požadované měřítko mapy. Aktuálně zvolené měřítko je zobrazeno.



Ovládání navigačního systému

Po doteku na ovládací prvek se na obrazovce objeví indikátor měřítka. Značky měřítka, zobrazované na indikátoru jsou: 1/32, 1/2, 4, 128 mil (50 m, 1 km, 8 km, 256 km).

Ovládání měřítka lze použít celou řadou způsobů:

- Dotkněte se a držte jedno z tlačítek se šipkou. Postupně se mění měřítko zobrazované mapy.
- Opakovaně se dotýkejte jednoho z tlačítek se šipkou. Mapa se překreslí pouze po zvolení výsledného měřítka.
- Dotkněte se jednoho ze segmentů na indikátoru měřítka. Mapa se překreslí na zvolené měřítko.

Ovládání navigačního systému

Nabídka Route Options (Volby trasy)

V této nabídce je k dispozici pět tlačítek s volbami trasy.

1. Detour (Objížďka)

Při jízdě podle navádění vám tato funkce umožňuje odchýlit se od vypočtené trasy o zadanou vzdálenost. Obrazovka bude ukazovat dostupná nastavení vzdálenosti objížďky pro místní komunikace a pro dálnice. Aktuální volby jsou zvýrazněné.

Místní: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 mil (nebo kilometrů).

Dálnice: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 mil (nebo kilometrů). Nastavení objížďky na požadovanou hodnotu provedete dotykem příslušné položky na obrazovce.

Odchylka od trasy: Dotkněte se tlačítka Detour (Objížďka). Trasa je přepočtena s využitím zadané vzdálenosti objížďky.

Alternativní trasa: Dotkněte se tlačítka New Route (Nová trasa). K výpočtu alternativní trasy použije systém jiné kombinace nastavených preferencí trasy (je-li to možné).

Poznámka: Nastavení objížďky se uplatní jen tehdy, když se dotknete Detour (Objížďka) a platí jen pro aktuální trasu.

Detour

New Route

2. Route preferences (Preference trasy)

Zobrazují se dostupné preference pro trasu, aktuální nastavení jsou zvýrazněna.

Minimise Time/Dist. (Minimalizovat Čas/Vzdálenost) - Time/Dist. (Čas/Vzdálenost)

Use Major Roads (Používat hlavní silnice) - Yes/No (Ano/Ne).

Use Toll Roads (Používat placené silnice) - Yes/No (Ano/Ne).

Use Ferries (Používat trajekty) - Yes/No (Ano/Ne).

Chcete-li zvolit preferenci trasy, dotkněte se tlačítka požadovaného nastavení.

Dotykem na Store Setting (Uložit volby) nová nastavení potvrďte nebo se dotkněte Calculate (Vypočítat) čímž nová nastavení potvrdíte a vypočtete trasu.

Dotykem Cancel (Storno) uchováte původní nastavení.

Poznámka: Systém použije nastavení preferenci trasy kdykoliv je to možné. Za určitých okolností je však pro výpočet uspokojivé trasy nutné použít jednu nebo více alternativ.

Store Setting

Calculate

3. Display Whole Route (Zobrazit celou trasu)

Zvolíte-li Display Whole Route (Zobrazit celou trasu), na obrazovce se zobrazí celá trasa a v horní části obrazovky je uvedena celková délka trasy a odhadovaná jízdní doba.

Pokud trasa zahrnuje i trajekt, zobrazuje se symbol trajektu.

Chcete-li zobrazit cíl, dotkněte se Dest Map (Mapa cíle).

Chcete-li zobrazit seznam odbočení, dotkněte se Turn List (Seznam odbočení).

Dest. Map

Turn List

A) Zobrazení konce trasy

Dotknete-li se Dest Map (Mapa cíle), zobrazí se na obrazovce poslední část trasy a v horní části obrazovky je uvedena cílová adresa.

Chcete-li se vrátit k zobrazení celé trasy, stiskněte Route (Trasa).

Chcete-li zobrazit seznam odbočení, dotkněte se Turn List (Seznam odbočení).

B) Seznam odbočení

Po dotyku na Turn List (Seznam odbočení), se zobrazí první část seznamu odbočení.

Chcete-li si prohlédnout i zbytek položek, posuňte seznam podle potřeby.

Chcete-li přepočítat trasu, dotkněte se Reroute (Přeplánovat).

C) Zakázaná oblast/bod

Je-li to třeba, je možné se vyhnout libovolnému bodu trasy.

Dotkněte se tlačítka Avoid (Vyhnout se) vedle požadované položky seznamu odbočení.

Ovládání navigačního systému

Zobrazí se mapová obrazovka, která ukazuje polohu a adresu zvoleného bodu. Posunem mapy nastavte požadovanou polohu.

Podle potřeby použijte pro vytvoření tlačítka Enlarge (Zvětšit) a Reduce (Zmenšit).

Potvrďte dotykem OK.

Poznámky:

1. Body nebo oblasti, zadané tímto způsobem, jsou zakázány pouze pro aktuální trasu. Trvale zakázané oblasti se vytvářejí pomocí nabídky Store Avoid Area (Uložit zakázanou oblast).
2. Za určitých okolností se při výpočtu uspokojivé trasy nelze vyhnout všem zvoleným bodům nebo oblastem.

4. Calculate (Vypočítat)

Toto je rychlý způsob, jak zahájit výpočet trasy po provedení změn v preferencích trasy. Další informace viz Výpočet trasy.

Poznámka: Trasa se vypočítá pomocí dříve zadané cílové adresy a/nebo adres bodů cesty.

5. Cancel Guidance (Ukončit navigaci)

Zobrazí se mapa ukazující celou trasu.

Dotykem tlačítka Yes (Ano) trasu zrušíte.

Calculate

Ovládání navigačního systému

Nabídka Navigation Setup (Nastavení navigace)

V nabídce Navigation Setup (Nastavení navigace) je k dispozici pět tlačítek s volbami.

1. Average Speed Settings (Nastavení průměrných rychlostí)

Obrazovka ukazuje aktuálně nastavené průměrné rychlosti. Rychlost lze zvolit v rozsahu od 5 km/h (5 mph) do 240 km/h (150 mph).

Výchozí nastavení jsou:

Místní komunikace - 30 km/h (20 mph),

Hlavní silnice - 60 km/h (40 mph),

Dálnice: 100 km/h (60 mph).

Zvolte pomocí dotyku na šipky požadované průměrné rychlosti.

Dotykem na OK nová nastavení potvrdíte.

Je-li to potřeba, dotykem na Default (Výchozí) nastavíte výchozí nastavení.

Poznámka: Tato nastavení neovlivňují výpočet trasy, používají se jen pro zobrazení času, který zbývá do dosažení cíle.

Zvolíte-li své obvyklé průměrné rychlosti, bude zobrazený čas přesněji odpovídat vašemu jízdnímu stylu.

OK

Default

Ovládání navigačního systému

2. Rychlá volba význačného místa



Podle potřeby lze nastavit šest výchozích kategorií pro rychlé zobrazení význačných míst (POI). Na obrazovce jsou zobrazeny ikony pro šest aktuálních kategorií.

Zvolte ikonu kategorie, kterou chcete nahradit. Na obrazovce se zobrazí úplný seznam kategorií význačných míst.

Zvolte ze seznamu novou požadovanou kategorii. Na obrazovce je uveden nový výběr ikon kategorií.

Podle potřeby opakujte pro další ikonu kategorie.

Potvrďte nové nastavení dotykem na OK.



3. Obnovení výchozího nastavení systému

Výchozí nastavení je následující.

Hlasové navádění: Zapnuto.

Vyhledávací oblast: Belgie.

Preference trasy

- Minimalizovat Čas/Vzdálenost: Čas.
- Používat hlavní silnice: Ano.
- Používat placené silnice: Ano.
- Používat trajekty: Ne.

Ovládání navigačního systému

Objížďka

- Místní komunikace: 4 km (4 míle)
- Dálnice: 20 km (20 mil)

Nastavení průměrné rychlosti

- Místní komunikace: 30 km/h (20 mph).
- Hlavní silnice: 60 km/h (40 mph).
- Dálnice: 100 km/h (60 mph).

Kategorie rychlého zobrazení význačných míst

- Čerpací stanice
- Parkoviště
- Restaurace
- Hotel
- Nákupní centrum
- Golf

Volby zobrazení

- Mapová obrazovka: Dělená obrazovka.
- Naváděcí obrazovka: Šipky odboček.
- Vzdálenost do cíle: Zobrazit.
- Navigace z centra zpráv: Zapnuto.

Chcete-li nastavit všechny parametry na výchozí hodnoty, dotkněte se OK.

4. Kalibrace

Někdy není poloha vozidla správná. Může k tomu dojít například, je-li vozidlo převáženo na přívěsu nebo trajektu.


Pokud systém nenalezne automaticky novou polohu, lze ji opravit pomocí kalibračních postupů (nejprve Poloha).

Position (Poloha)

Chcete-li nastavit polohu vozidla, dotkněte se Position (Poloha) (zobrazí se mapa, ukazující aktuální polohu vozidla).

Posouvajte mapu, dokud není navigační symbol (poloha vozidla) umístěn geograficky správně.

Potvrďte dotykem OK novou polohu a zobrazte mapovou obrazovku pro nastavení orientace.




Distance (Vzdálenost)

Chcete-li překalibrovat systém, dotkněte se Distance (Vzdálenost).

Na obrazovce se na chvíli objeví „Distance Calibration is in Progress“ („Probíhá kalibrace vzdálenosti“).

Kalibrace se provede během normální jízdy.


Po dokončení kalibrace se nezobrazí žádná zpráva.



Volby zobrazení

Na obrazovce jsou uvedeny dostupné volby navigace a 2D/3D zobrazení, přičemž aktuální volby jsou zvýrazněné.

Chcete-li zvolit nastavení navigace, dotkněte se tlačítka požadovaného nastavení. Po dokončení potvrďte nové nastavení dotykem na OK. Popis nastavení následuje.

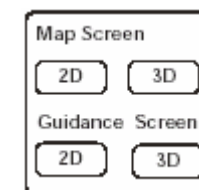

Volby navigace

1. Mapová obrazovka – Dělená obrazovka/Plná obrazovka.

Split Screen (Dělená obrazovka) – Je-li nastavena položka Split Screen (Dělená obrazovka) a nastavena trasa, zobrazuje mapový displej navigační vrstvu obrazovky.

Full Screen (Plná obrazovka) – Je-li nastavena položka Full Screen (Plná obrazovka), zobrazuje se normálně mapová obrazovka se symbolem následujícího odbočení v pravém horním rohu.

Před každým bodem obratu se automaticky zobrazí navigační vrstva obrazovky.

(Vrstvu lze také zobrazit ručně dotykem na tlačítko navigační obrazovky.)

2. Navigační obrazovka – Odbočovací šipky/Seznam odbočení.

Turn Arrows (Odbočovací šipky) – Jsou-li nastaveny odbočovací šipky, navigační vrstva obrazovky zobrazuje na trase odbočovací šipky a symbol příštího odbočení.

Před každým bodem obratu se automaticky zobrazí schéma následující křižovatky.

Turn List (Seznam odbočení) – Je-li nastaven seznam odbočení, zobrazuje navigační vrstva obrazovky aktuální část seznamu odbočení trasy.

Před každým bodem obratu se automaticky zobrazí schéma následující křižovatky.

3. Time to destination (Čas do cíle) – Show/Hide (Zobrazit/Skrýt).

Je-li nastaveno Show (Zobrazit), ukazuje se na mapovém displeji odhadovaná doba jízdy do cíle.

4. Volba 2D/3D zobrazení.

Obrazovky mohou být zobrazeny v dvourozměrné nebo trojrozměrné perspektivě.

Chcete-li nastavit úhel trojrozměrné perspektivy, stiskněte šipku pro zvětšení nebo zmenšení.

Tlačítko List (Seznam)

Tlačítko List (Seznam) se aktivuje, pokud zadané znaky sníží počet možností na přijatelně malý počet. (Seznam se automaticky zobrazí, pokud počet položek klesne na čtyři a méně.)

Je-li tlačítko List (Seznam) aktivní, můžete jej zvolit i bez zadání jména význačného místa. Zobrazí se všechna relevantní význačná místa, např. v zadaném městě nebo kategorii.



Zprávy při zadávání význačných míst

Při vyhledávání význačných míst se mohou zobrazit následující hlášení:

„There are no POI's in this Category.“ („V této kategorii nejsou žádná význačná místa“)

„No poi's Found in this Town.“ („V tomto městě nebyla nalezena žádná význačná místa“)

Zadávání textu

Zadejte požadované jméno tak, že se postupně dotýkáte jednotlivých písmen.

Zadané znaky se zobrazují na obrazovce.

Tak, jak jsou znaky zadávány, zobrazují se jen ta písmena, která jsou dostupná pro dokončení jména (nebo podobného jména).

Chcete-li smazat poslední znak, dotkněte se Delete (Smazat).

Chcete-li zadat mezeru, dotkněte se Space (Mezera).

Chcete-li zadat zvláštní znaky, dotkněte se Sym. (Symbol).

Chcete-li zadat znaky s diakritikou, dotkněte se Others (Jiné).

Není nutné zadat všechny znaky. Zobrazuje se počet možných jmen, která vyhovují zadaným znakům.

Chcete-li zobrazit dostupná jména, dotkněte se List (Seznam) (je-li aktivní).



Zadávání čísel


Zadejte požadované číslo tak, že se postupně dotýkáte jednotlivých číslic.

Zadané číslice se zobrazují na obrazovce.

Chcete-li smazat poslední číslici, dotkněte se Delete (Smazat).

Jakmile zadáte všechny číslice, dotkněte se List (Seznam). Zobrazí se následující obrazovka.

DŮLEŽITÉ: Další informace o používání těchto obrazovek pro konkrétní funkce, např. zadání cíle, naleznete v příslušném oddílu této příručky.

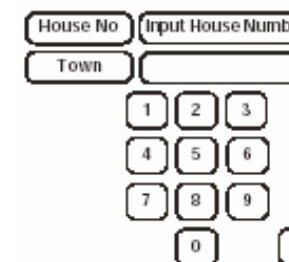

Ovládání navigačního systému

Obrazkové symboly

Níže jsou vysvětleny symboly, používané systémem.

Navigační symbol - Zobrazuje aktuální polohu a orientaci vozidla.

Nitkový kříž - Tento symbol se zobrazuje, když je mapa posunuta za účelem výběru cíle nebo bodu (umístění kurzoru mapy).

Symbol cíle - Zobrazuje cíl aktuální trasy.

Symbol dalšího odbočení - Ukazuje akci, kterou je potřeba provést v příštím bodu obratu na trase. (Zobrazen je typický příklad.)

Symbol sever nahoře - Ukazuje, že mapa je zobrazena tak, že sever směřuje nahoru.

Symbol směr jízdy nahoře - Ukazuje, že mapa je zobrazena tak, že vozidlo směřuje nahoru. Poloha ukazatele zobrazuje sever na mapě.

Zakázaná oblast nebo bod - Symbol levé ruky zobrazuje oblast, které je třeba se při výpočtu trasy vyhnout. Symbol pravé ruky zobrazuje zakázaný bod.

Symbol bodu cesty - Zobrazuje polohu bodu cesty na mapě.

Symbol domovské polohy - Zobrazuje místo na mapě, které je momentálně uloženo jako domovská poloha.

Symbol měřítka - Ukazuje aktuální měřítko mapy.



Ovládání navigačního systému


Vzdálenost k cíli - Zobrazuje vzdálenost vozidla od cíle trasy (za předpokladu, že je nastavena trasa).

Symbol uloženého místa - Ukazuje polohu zapamatovaného bodu. Je to výchozí symbol, který se použije při uložení bodu (je to potřeba, lze zvolit ikonu podle vlastního výběru - k dispozici je 15 ikon.)

Symbol GPS - Ukazuje, že pro stanovení přesné polohy na mapě nejsou přijímány dostatečné satelitní signály GPS. Za normálního provozu se symbol nezobrazuje.

Ikona ztišení audia - Zobrazuje se, je-li vypnuto hlasové navádění a je nastavena trasa.

Ikona TMC - Ukazuje příjem TMC informací (není zobrazena, pokud není naladěna TMC stanice).

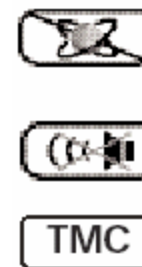

HLAVNÍ FUNKCE SYSTÉMU

Uložená místa

Jsou to místa na mapě (zapamatované body), která můžete uložit do paměti systému spolu s upravenou jmenovkou, např. Doktor nebo Kancelář, což umožňuje, zvolit je později jako cíl trasy nebo bod cesty.

Existuje několik způsobů, jak vytvořit zapamatovaný bod, např. zadáním adresy nebo zvolením význačného místa z databáze.

Body cesty

Body cesty lze použít k rozdělení trasy na více částí a zadávají se podobným způsobem, jako cíl. Tak, jak jsou body cesty zadávány, jsou přidávány na seznam, až do maximálního počtu pěti bodů cesty.


Body cesty se navštěvují v pořadí, ve kterém jsou uvedeny na seznamu a toto pořadí lze podle potřeby změnit. Jakmile je bod cesty navštíven, je automaticky smazán ze seznamu bodů cesty.

Zakázané oblasti

Určitá oblast na mapě může být zvolena jako zakázaná oblast, např. oblast s hustým provozem. Lze zvolit až 10 oblastí. Trasy se pak vypočítávají tak, aby se vyhnuly zvoleným oblastem, kromě případů, kdy neexistuje alternativa.

Význačná místa (POI)

Je to databáze užitečných jmen a adres uložená na mapovém DVD, např. letiště, hotely a restaurace. Informace mohou být zobrazeny na obrazovce a tříděny podle kategorií. Význačné místo je možné vybrat ze seznamu a použít jako cíl trasy nebo bod cesty.



Rychlé zobrazení význačných míst

Je-li zvolena tato funkce, zobrazí mapová obrazovka umístění všech význačných míst určité kategorie. Poloha každého význačného místa je označena příslušnou ikonou význačného místa. Kategorii, která se má zobrazit, lze vybrat ze seznamu šesti oblíbených kategorií. Ty lze podle potřeby změnit na kategorie podle vlastního výběru.

Hlasová navigace

Když se vozidlo blíží k jednotlivým bodům obratu na trase, zazní jeden nebo více hlasových pokynů a nebo znělek. Pokyn a znělka se opakují, když vozidlo dosáhne bodu obratu.

Hlasové navádění lze podle potřeby vypnout a automaticky se ztiší, pokud telefonujete.

Naváděcí obrazovka

Navádění pomocí obrazovky se provádí pomocí mapového displeje a vrstvy (naváděcí obrazovky), která zobrazuje následující: schéma křižovatky, šípky odbočení nebo seznam odbočení.

Lze zvolit různé kombinace těchto funkcí, viz Volby zobrazení. Při sledování trasy se zobrazuje aktuální jméno ulice, odhadovaný čas (je-li navolen) a vzdálenost, která zbývá do konce trasy.

Další informace viz Typy obrazovek.

VŠEOBECNÉ NABÍDKY

Nabídka Navigace

Nabídka Navigace je nejvyšší úrovní nabídek systému zobrazuje funkce, které jsou k dispozici: Destination Entry (Zadání cíle), Route Options (Volby trasy), Navigation Setup (Nastavení navigace), Display Options (Volby zobrazení), Stored Locations (Uložená místa), On Route Scroll (Posun na trase), User Settings (Uživatelská nastavení), Voice Guidance (Hlasová navigace), Voice Guidance Off (Hlasová navigace vypnuta).


Zvolte požadovanou položku nabídky.

Hlasité pokyny

Zvýrazněný symbol ukazuje, zda je navádění hlasem momentálně zapnuto nebo vypnuto. Chcete-li změnit nastavení hlasové navigace, dotkněte se požadovaného symbolu.

Funkce, které jsou k dispozici za jízdy

Z bezpečnostních důvodů jsou za jízdy dostupné jen některé funkce.

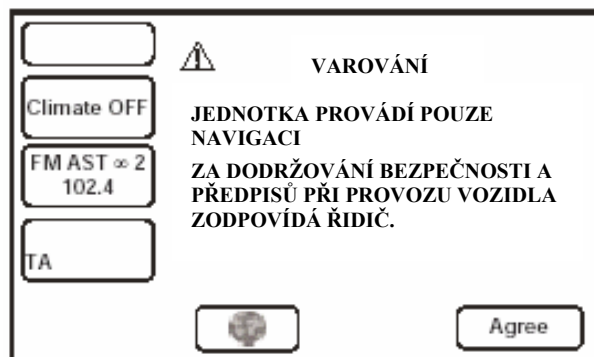

RYCHLÉ ZOBRAZENÍ VÝZNAČNÝCH MÍST (POI)




VAROVÁNÍ!

Ovládejte, nastavujte nebo prohlížejte si systém jen tehdy, když je to bezpečné.

Volba kategorie

Po dotyku na POI se na obrazovce objeví šest kategorií, které jsou momentálně zvoleny pro rychlé zobrazení význačných míst.



Volba kategorie význačného místa.

Zobrazí se mapová obrazovka s ikonami význačných míst.

Další kategorie

Můžete si také vybírat z úplného seznamu kategorií význačných míst.

Dotkněte se List Categories (Seznam kategorií) a zvolte ze zobrazeného seznamu kategorií.

Význačná místa v oblasti mapy

Zobrazí seznam význačných míst v okruhu 20 mil/32 kilometrů. Dovoluje uživateli vybrat si ze seznamu.

Zobrazení ikon význačných míst


Po volbě kategorie zobrazuje mapový displej umístění všech význačných míst zvolené kategorie, které jsou označené příslušnou ikonou význačného místa. Další informace o konkrétním význačném místě získáte dotykem na ikonu požadovaného význačného místa.

Poznámka: Ikony význačných míst lze zobrazit do měřítka 1/2 míle/1 km.

Tlačítko Next (Další)

Jsou-li některá význačná místa umístěna těsně vedle sebe, může se stát, že není možné vybrat pro zobrazení informací konkrétní ikonu.

Dotykem na Next (Další) (je-li aktivní) můžete zvolit jednu z ikon ve skupině a zobrazit informace o ní. Podle potřeby opakujte pro další ikonu.



Informace o význačném místě

Po doteku na ikonu význačného místa se v horní části obrazovky zobrazí jméno zvoleného význačného místa.

Podrobnosti o význačném místě

Chcete-li zobrazit podrobnosti o zvoleném význačném místě, dotkněte se Info. Podrobnosti zahrnují ikonu (Icon), jméno (Name), polohu (Position) a telefonní číslo (Phone number).

Zadání cíle

Chcete-li zadat význačné místo jako cíl, dotkněte se Ent. Dest. (Zadat cíl). Zobrazí se podrobnosti o cíli kvůli potvrzení adresy, viz Potvrzení cíle.




Změna kategorií

Jakoukoliv ze šesti kategorií lze změnit v nabídce Navigation Setup (Nastavení navigace), viz Rychlé zobrazení význačných míst.

Ukončení zobrazování ikon význačných míst

Chcete-li ukončit zobrazování ikon význačných míst na mapě, dotkněte se mapového displeje, aby se zobrazila další dotyková tlačítka a pak se dotkněte POI Off (Vypnout význačná místa).



Nabídka Destination Entry (Zadání cíle)

Nabídka zobrazuje všechny metody, které jsou k dispozici pro nastavení trasy.

Address (Adresa)

Intersection (Křižovatka)

Point of Interest (Význačné místo)

Previous Destination (Předchozí cíl)

Select from Map (Zvolit z mapy)

Memory Point (Zapamatovaný bod)

Special Memory Point (Zvláštní zapamatovaný bod)

Motorway Entrance/Exit (Dálniční nájezd/sjezd)

Postcode (Poštovní směrovací číslo)

Home (Domov)

Následující/předcházející stránka

Nabídka Destination Entry (Zadání cíle) se skládá ze dvou stránek.

Chcete-li zvolit položku nabídky, která není zobrazena, dotkněte se Next Page (Následující stránka) nebo Prev. Page (Předchozí stránka).

Vyhledávací oblast

Aby se snížil čas potřebný pro výpočet trasy, je mapová databáze rozdělena na množství regionů. Při nastavování trasy musí zadávaný cíl (nebo bod cesty) ležet v aktuálně zvolené vyhledávací oblasti. Viz Změna vyhledávací oblasti.

Používání nabídky Destination Entry (Zadání cíle)

Nabídka Destination Entry (Zadání cíle) se používá jak pro zadání cíle, tak i pro zadání bodu cesty. (Body cesty a cíl lze zadávat v libovolném pořadí.)

Ovládání navigačního systému


Zvolte položku z nabídky. (Například chcete-li použít význačné místo jako cíl, zvolte Point of Interest (Význačné místo).)

Změna vyhledávací oblasti

Chcete-li změnit vyhledávací oblast, dotkněte se Change (Změnit).

Aktuální oblast je na mapě zvýrazněna a v dolní části obrazovky jsou uvedeny země, které pokrývá. Zvolte ze zobrazeného seznamu dotykové tlačítko požadované nové oblasti. Viz následující seznam.

Na obrazovce se objeví zvýrazněná nová oblast a seznam zemí, které pokrývá.



Oblast	Země
A. Rakousko	Rakousko
B. Belgie	Belgie
CH. Švýcarsko	Švýcarsko, Lichtenštejnsko
D. Německo	Německo
DK. Dánsko	Dánsko
E. Španělsko	Španělsko, Andora
F. Francie	Francie, Monako, Andora
GB. Velká Británie	Anglie, Skotsko, Wales
I. Itálie	Itálie, San Marino, Vatikán
L. Luxemburg	Luxemburg
NL. Holandsko	Holandsko
P. Portugalsko	Portugalsko
S. Švédsko	Švédsko
Pak se dotkněte OK.	

Ovládání navigačního systému

Nastavení trasy podle adresy

1. Zadání ulice

Jakmile zvolíte z nabídky Destination Entry (Zadání cíle) položku Address (Adresa), objeví se obrazovka s alfabetskou klávesnicí a textem "Input Street Name" („Zadejte jméno ulice“).

Zadejte jméno požadované ulice. (Viz Zadávání textu.)

Dotekem na List (Seznam) si zobrazíte seznam možných ulic.

Zobrazí se seznam možných ulic, které vyhovují zadaným znakům. Zvolte požadovanou ulici.



2. Zvolte město

Na obrazovce se zobrazí seznam měst, ve kterých se zadané jméno ulice nachází. Zvolte požadované město.

Poznámky:


1. Pokud je jen jedno takové město, tento krok se vynechá.
2. Je-li nalezeno velké množství vyhovujících měst, objeví se alfabetská klávesnice a je třeba zadat jméno požadovaného města.



3. Zadání čísla domu

Zobrazí se numerická klávesnice a zobrazuje se rozsah čísel, která se nacházejí na zvolené ulici.

Zadejte požadované číslo domu a dotkněte se Enter (Vstup), viz Zadávání čísel.

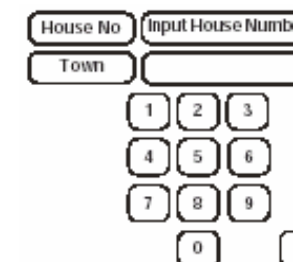

Ovládání navigačního systému

Zobrazí se podrobnosti o cíli kvůli potvrzení adresy, viz Potvrzení cíle.

Poznámky:

1. Zobrazí-li se intervaly čísel domů, zvolte odpovídající interval.
2. Pokud ulice nemá čísla domů nebo pokud číslo domu neznáte, dotkněte se prostě Enter (vstup). Jako cíl se použije střed ulice.

Pořadí zadávání adresy

Předchozí příklad popisuje, jak zadat adresu počínaje jménem ulice, následovaným volbou města a nakonec čísla domu. Ve většině případů jde o nejlepší metodu, jsou však možné i jiné metody.

Zadání jména města jako prvního

V tomto příkladu se nejprve zadává jméno města.

Zvolte z nabídky Destination Entry (Zadání cíle) položku Address (Adresa). Zobrazí se alfabetská klávesnice s nápisem "Input Street Name" („Zadejte jméno ulice“).

Dotkněte se tlačítka Town (Město). Obrazovka nyní ukazuje tři volby: Any Towns (Jakákoliv města), 5 Near Towns (5 nejbližších měst) a Input Town Name (Zadat jméno města).

Zadejte jméno požadovaného města (nebo oblasti), viz Zadávání textu.

Dotkněte se tlačítka List (Seznam). Zobrazí se seznam možných ulic, které vyhovují zadaným znakům.

Ovládání navigačního systému

Zvolte požadované město. Zobrazí se alfabetská klávesnice s nápisem "Input Street Name" („Zadejte jméno ulice“).

Zadejte jméno požadované ulice, viz Zadávání textu.

Dotkněte se tlačítka List (Seznam).

Zobrazí se seznam možných ulic, které vyhovují zadaným znakům.

Zvolte požadovanou ulici.

Zobrazí se numerická klávesnice a zobrazuje se rozsah možných čísel, která se nacházejí na zvolené ulici.

Zadejte požadované číslo domu, viz Zadávání čísel.

Dotkněte se tlačítka Enter (Vstup).

Zobrazí se podrobnosti o cíli kvůli potvrzení adresy.

Zadávání jmen měst

Zadávejte-li jméno města v jiné zemi, musí být jméno zapsáno ve tvaru obvyklém pro tuto zemi.

Tlačítko Town Centre (Střed města)

Je-li zobrazeno po jménu města, volí toto dotykové tlačítko jako cíl střed města.

Tlačítko List (Seznam)

Tlačítko se aktivuje, pokud zadané znaky sníží počet možností na přijatelně malý počet. (Seznam se automaticky zobrazí, pokud počet položek klesne na čtyři a méně.)

List

Hlášení při zadávání adresy

Při zadávání adresy se může objevit jedno z následujících hlášení.

1. „House Number not Found. Show Mid-Point of Street? Yes/No.“ („Nebylo nalezeno číslo domu. Zobrazit střed ulice? Ano/Ne“)
2. „The address does not exist. Show centre of this street? Yes/No.“ (Adresa neexistuje. Zobrazit střed této ulice? Ano/Ne.“)
3. „Street Found in Many Towns. Please Input the Town Name.“ („Ulice se nachází ve více městech. Zadejte prosím jméno města.“) Podle potřeby zvolte jedno z dotykových tlačítek (Yes (Ano) nebo No(Ne)) nebo zadejte jméno města.
4. „Intersection could not be found within the database.“ („Křižovatku nelze v databázi najít.“) což znamená, že zvolené silnice se nekříží.

Používání zapamatovaných bodů

Zvolíte-li Memory Point (Zapamatovaný bod) z nabídky Destination Entry (Zadání cíle), zobrazí se seznam zapamatovaných bodů.

Zvolte požadovanou položku.

Zobrazí se podrobnosti o cíli kvůli potvrzení adresy.

Poznámky:

1. Seznam může být dotykem na požadované tlačítko seříděn podle data (Date), jména (Name), vzdálenosti (Distance) nebo ikony (Icon).
2. Je-li seříděn podle ikon, ikony jsou uvedeny v pořadí, ve kterém se nacházejí na obrazovce volby ikon (zleva doprava, nejprve horní řádek).

Zvláštní zapamatované body

Lze je použít k nastavení cíle při jízdě. V systému může být uloženo maximálně 5 zvláštních zapamatovaných bodů.

**Použití domovské polohy**

Zvolíte-li v nabídce Destination Entry (Zadání cíle) položku Home (Domov), vypočte se trasa k uložené domovské poloze. Zobrazí se místo domovské polohy a na obrazovce je uvedeno „Calculating Route“ (Výpočet trasy).

Poznámka: Nebyla-li zadána domovská poloha, nelze tuto funkci spustit.

POUŽITÍ VÝZNAČNÉHO MÍSTA**Zadání pomoci jména význačného místa**

Jakmile zvolíte z nabídky Destination Entry položku Point of interest (Význačné místo), objeví se obrazovka s alfabetskou klávesnicí a textem "Input POI Name" („Zadejte jméno význačného místa“).

Zadejte jméno požadovaného význačného místa. (Viz Zadávání textu.)

Chcete-li si zobrazit seznam odpovídajících význačných míst, dotkněte se tlačítka List (Seznam).

Vyberte požadované význačné místo. Zobrazí se poloha význačného místa na mapě.

Poznámka: Pokud zadanému jménu význačného místa vyhovuje příliš mnoho položek, pokuste se nejprve zadat jméno města.

Pokud neznáte jméno požadovaného význačného místa, zkuste vybrat kategorii význačného místa. Popis těchto metod následuje.



Zadání podle města

Je-li nejprve zadáno jméno města, bude seznam význačných míst omezen na toto město.

Dotkněte se na obrazovce Input POI Name (Zadání jména význačného místa) tlačítka Town (Město). Na obrazovce je nyní uvedeno „Input Town Name“ („Zadejte jméno města“).

Zadejte jméno požadovaného města. (Viz Zadávání textu.)

Dotekem na List (Seznam) si zobrazíte seznam možných měst.

Zvolte požadované město. Znovu se zobrazí obrazovka pro zadání význačného místa.

Zadejte jméno požadovaného význačného místa. Viz zadání pomocí význačného místa.

Zadání podle kategorie

Je-li nejprve zvolena kategorie význačného místa, bude seznam význačných míst omezen na tuto kategorii.

Dotkněte se na obrazovce Input POI Name (Zadání jména význačného místa) tlačítka Category (Kategorie). Na obrazovce se zobrazí seznam hlavních kategorií význačných bodů.

Zvolte požadovanou kategorii. Na obrazovce je nyní uveden seznam dílčích kategorií nacházejících se pod zvolenou hlavní kategorií.

Zvolte požadovanou dílčí kategorii. Znovu se zobrazí obrazovka pro zadání jména význačného místa.

Zadejte jméno požadovaného význačného místa.

JINÉ METODY VÝBĚRU

Příklady na předchozí stránce ukázaly tři základní metody prohledávání databáze význačných míst, tj.



pouze jméno význačného místa, město před jménem význačného místa a kategorie před jménem význačného místa.

Vyhledávání se dá dokonce dále zjemnit, jak si ukážeme v následujících příkladech.

Město následované kategorií

V tomto příkladu je toto pořadí: Město, následované kategorií, pak jméno význačného místa.

Dotkněte se na obrazovce Input POI Name (Zadání jména význačného místa) tlačítka Town (Město).

Zadejte jméno požadovaného města. Znovu se zobrazí obrazovka pro zadání jména význ. místa.

Dotkněte se na obrazovce Input POI Name (Zadání jména význačného místa) tlačítka Category (Kategorie).

Zvolte požadovanou kategorii a dílčí kategorii. Znovu se zobrazí obrazovka pro zadání jména význačného místa.

Zadejte jméno požadovaného význačného místa.

Kategorie následovaná městem

V tomto příkladu je toto pořadí: kategorie následovaná městem, pak jméno význačného místa.

Dotkněte se na obrazovce Input POI Name (Zadání jména význačného místa) tlačítka Category (Kategorie).

Zvolte požadovanou kategorii a dílčí kategorii. Znovu se zobrazí obrazovka pro zadání jména význačného místa.

Dotkněte se na obrazovce Input POI Name (Zadání jména význačného místa) tlačítka Town (Město). Na obrazovce je nyní uvedeno „Input Town Name“ („Zadejte jméno města“).

Zadejte jméno požadovaného města. Znovu se zobrazí obrazovka pro zadání jména význ. místa.

Zadejte jméno požadovaného význačného místa.



Centra města

V databázi význačných míst je také uloženo umístění center města. Chcete-li zvolit centrum města, postupujte následovně.

Zvolte nejprve jako kategorii význačného místa Town centre (Střed města) (Other > Town centre), pak v okénku Name (Jméno) zadejte jméno města (Nesmíte zvolit obrazovku Input Town Name (Zadání jména města).)

Dotekem na List (Seznam) si zobrazte seznam vyhovujících položek.

Pro centrum města zvolte položku, která obsahuje jen jméno města. Zobrazí se mapa, ukazující umístění centra města.

Poznámka: V některých případech může být uvedeno více než jedno centrum města.

Seznam význačných míst

Na obrazovce je zobrazen seznam význačných míst, které byly nalezeny při prohledávání databáze.

Vyberte požadované význačné místo. Zobrazí se mapa s označenou polohou zvoleného význ. místa.

Poznámka: Některé položky seznamu mohou být následovány dalším seznamem.

Podrobnosti o význačném místě

Chcete-li si prohlédnout podrobnosti o zvoleném význačném místě, dotkněte se na mapovém displeji tlačítka Info. V podrobnostech je uvedena ikona (Icon), jméno (Name), poloha (Position) a telefonní číslo (Phone number).

Seřídění seznamu

Tento seznam lze seřadit podle jména (Name) nebo vzdálenosti (Distance). K seřídění seznamu podle požadovaného kritéria se dotkněte přísl. tlačítka.

Poznámka: Je-li seznam seříděn podle vzdálenosti, je zobrazená vzdálenost vzdušnou čarou od aktuální

polohy vozidla.

Kategorie/podkategorie

Databáze význačných míst je rozdělena do celé řady kategorií. Každá z hlavních kategorií je dále rozdělena do řady podkategorií.

První položkou seznamu podkategorií Restaurant (Restaurace) je „All“ („Všechny“). Vyberete tím všechny podkategorie kategorie Restaurant (Restaurace).

Vyhledávací oblast

Při prohledávání databáze se berou v úvahu jen ta význačná místa, která leží v aktuální vyhledávací oblasti, kromě podkategorií v seznamu kategorií význačných míst označených „All search areas“ („Všechny vyhledávací oblasti“).

Použití předchozího cíle

Zvolíte-li Previous Destination (Předchozí cíl) z nabídky Destination Entry (Zadání cíle), zobrazí se seznam uložených předchozích cílů.

Zvolte požadovanou položku.

Zobrazí se podrobnosti o cíli kvůli potvrzení adresy.

Předchozí počáteční bod

Je-li zvoleno tlačítko Previous Starting Point (Předchozí počáteční bod), použije se jako cíl počáteční bod vaší poslední cesty a to bez ohledu na to, zda bylo zapnuto navádění nebo ne.

Použití poštovního směrovacího čísla

Jakmile zvolíte z nabídky Destination Entry (Zadání cíle) položku Postcode (Poštovní směrovací číslo), objeví se obrazovka s alfanumerickou klávesnicí a textem "Input Postcode" (Zadejte poštovní směrovací číslo).

Zadejte požadované znaky poštovního směrovacího čísla a dotkněte se OK. Zobrazí se střed oblasti s daným poštovním směrovacím číslem.

Použití místa na mapě

Vyberete-li z nabídky Destination Entry (Zadání cíle) položku Select from Map (Vybrat z mapy), zobrazí se mapová obrazovka, ukazující aktuální polohu vozidla. Posouvejte mapu, dokud se pod nitkovým křížem neobjeví požadované místo. Dané místo lze uložit jako cíl nebo bod cesty.

Použití dálničního nájezdu/sjezdu

1. Zadejte jméno dálnice

Jakmile zvolíte z nabídky Destination Entry (Zadání cíle) položku Motorway Entrance/Exit (Dálniční nájezd/sjezd), objeví se obrazovka s alfabetskou klávesnicí a textem "Input Motorway Name" („Zadejte jméno dálnice“).

Zadejte jméno požadované dálnice a dotkněte se tlačítka List (Seznam). Zobrazí se seznam možných dálnic, které vyhovují zadaným znakům.

Zvolte požadovanou dálnici.

Poznámka: Chcete-li ve jméně dálnice zadat čísla, aktivujte dotekem tlačítka Sym. (Symboly) obrazovku klávesnice zvláštních znaků.

2. Zvolte nájezd/sjezd

Pokud chcete na dálnici najet na této křižovatce, dotkněte se tlačítka Entrance (Nájezd).

Pokud chcete na této křižovatce z dálnice sjet, dotkněte se tlačítka Exit (Sjezd).

3. Zvolte křižovatku

Na obrazovce je zobrazen seznam dálničních nájezdů nebo sjezdů.

Zvolte požadovaný nájezd nebo sjezd. Zobrazí se podrobnosti o cíli kvůli potvrzení adresy.

Použití křižovatky

1. Zadejte jméno první ulice

Tato funkce je určena pro křižovatky místních komunikací, nikoliv pro významné páteřní silnice. (Použijte Motorway Intersection (Křižovatky dálnic).

Jakmile zvolíte z nabídky Destination Entry (Zadání cíle) položku Intersection (Křižovatka), objeví se obrazovka s alfabetskou klávesnicí a textem "Input First Street Name" („Zadejte jméno první ulice“).

Zadejte jméno požadované první ulice a pak se dotkněte tlačítka List (Seznam). Zobrazí se seznam možných ulic, které vyhovují zadaným znakům.

Zvolte požadovanou ulici.

2. Zadejte jméno druhé ulice

Zobrazí se obrazovka s alfabetskou klávesnicí, kde je uvedeno jméno první ulice a „Input Second Street Name“ („Zadejte jméno druhé ulice“).

Zadejte jméno požadované druhé ulice a pak se dotkněte tlačítka List (Seznam). Zobrazí se seznam možných ulic, které vyhovují zadaným znakům.

Zvolte požadovanou ulici.

3. Zvolte město

Na obrazovce se zobrazí seznam měst, ve kterých se křižovatka zvolených ulic nachází.

Zvolte požadované město.

Zobrazí se podrobnosti o cíli kvůli potvrzení adresy.

Nabídka Stored Locations (Uložená místa)

V horní části nabídky se zobrazují různé typy uložených míst:

Memory Points (Zapamatované body)

Special Memory Point (Zvláštní zapamatovaný bod)

Home (Domov)

Avoid Area (Zakázaná oblast)

Destination and Way Point (Cíl a bod cesty)

Previous Destination (Předchozí cíl)

Calculate (Vypočítat)

Zvolte požadovaný typ uloženého místa. V dolní části obrazovky je nyní zobrazen aktuální počet uložených míst zvoleného typu/maximální počet

Činnosti nad uloženými místy

Čtyři dotyková tlačítka (Add (Přidat), List (Seznam), Delete (Smazat), Delete All (Smazat vše)), pracují pro všechny typy uložených míst podobně.

Dotkněte se tlačítka s požadovanou akcí. Tyto akce jsou na následujících stranách popsány pro každý druh uloženého místa.

Poznámka: Nemá-li pro zvolené uložené místo akce k dispozici, dotykové tlačítko je zobrazeno stínovaně. Například byla-li již uložena domovská poloha, nelze zadat další.

Calculate (Vypočítat)

Je-li to potřeba, lze provést nový výpočet.

Memory Points (Zapamatované body)**1. Add (Přidat)**

Po doteku na Add (Přidat) se zobrazí nabídka Store Memory Point (Zapamatovat bod).

Zvolte položku nabídky, kterou chcete použít. Zadejte nebo zvolte požadované podrobnosti. Do seznamu zapamatovaných bodů se přidá nový bod.

Poznámky:

1. Nabídka Store Memory Point (Zapamatovat bod) se používá stejným způsobem, jako nabídka Destination Entry (Zadání cíle). Další informace.
2. Chcete-li identifikovat nový zapamatovaný bod, vyberte jej ze seznamu, dotkněte se tlačítka Name (Jméno) a zadejte požadované jméno.

Add

2. List (Seznam)

Po doteku tlačítka List (Seznam) se zobrazí seznam zapamatovaných bodů a na vrcholu obrazovky je zobrazeno „Edit Points“ („Editace bodů“).

Zvolením položky si můžete prohlédnout podrobnosti o místě.

List

Setřídění seznamu

K setřídění seznamu podle požadovaného kritéria se dotkněte příslušného tlačítka (Date (Datum), Name (Jméno) nebo Icon (Ikona)).

Poznámky:

1. Je-li seznam setříděn podle vzdálenosti (Distance), jsou body uspořádány podle vzdálenosti od aktuální polohy vozidla.
2. Je-li setříděn podle ikon, ikony jsou uvedeny v pořadí, ve kterém se nacházejí na obrazovce volby ikon (zleva doprava, nejprve horní řádek).

3. Podrobnosti o místě

V podrobnostech o místě je uvedena ikona (Icon), jméno (Name), poloha (Position) a telefonní číslo (Phone number).

Chcete-li změnit nebo zadat podle potřeby nějaké podrobnosti o místě, zvolte odpovídající dotykové tlačítko.

4. Seznam ikon

Po dotyku na tlačítko Icon (Ikona) se zobrazí 15 normálních ikon a tři zvukové ikony. Chcete-li ikonu zvolit, dotkněte se jí.

Normální ikona

Toto je ikona zobrazená na mapě, kde označuje umístění zapamatovaného bodu. Nahrazuje výchozí symbol použitý při uložení bodu.

Zvuková ikona

Je-li zvolena zvuková ikona, přehraje se v okamžiku, kdy se vozidlo přiblíží na mapě k zapamatovanému bodu hlasitá znělka.

Delete (Smazat)

Po doteku tlačítka Delete (Smazat) se zobrazí seznam zapamatovaných bodů a na vrcholu obrazovky je zobrazeno „Delete Points“ („Smazání bodů“). Zvolte položku, která má být smazána. Na obrazovce se zobrazí podrobnosti o zvoleném bodu a text „Delete this Memory Point? Yes/No“ („Smazat tento zapamatovaný bod? Ano/Ne“). Potvrďte dotykem Yes (Ano).

Na obrazovce se na chvíli objeví „Memory Point Deleted“ („Zapamatovaný bod smazán“).

Delete

Delete All (Smazat vše)

Po doteku tlačítka Delete All (Smazat vše) se zobrazí „Delete all Memory Points? Yes/No“ (Smazat všechny zapamatované body? Ano/Ne“).

Potvrďte dotykem Yes (Ano). Na obrazovce se na chvíli objeví „All Memory Points Deleted“ („Všechny zapamatované body smazány“).

Delete All

HOME (DOMŮ)

Add (Přidat)

Po doteku tlačítka Add (Přidat) se zobrazí nabídka Set Home (Nastavit domov).

Zvolte položku nabídky, kterou chcete použít.

Zadejte nebo zvolte požadované podrobnosti. Uložte se domovská poloha.

Poznámka: Nabídka Set Home (Nastavit domov) se používá stejným způsobem, jako nabídka Destination Entry (Zadání cíle). Další informace viz nabídka Destination Entry (Zadání cíle).

Add

List (Seznam)

Po doteku na tlačítko List (Seznam) se zobrazí mapová obrazovka, kde je zobrazena adresa uložené domovské polohy.

Posunem mapy nastavte požadovanou polohu.

Potvrďte dotykem OK.

List

OK

Delete (Smazat)

Na obrazovce se zobrazí podrobnosti o aktuální domovské poloze a text „Delete this Memory Point? Yes/No“ (Smazat tento zapamatovaný bod? Ano/Ne“).

Potvrďte dotykem Yes (Ano). Na obrazovce se na chvíli objeví „Home Deleted“ („Domov smazán“).

Delete

Yes

Ovládání navigačního systému

Delete All (Smazat vše)

Dotekové tlačítko Delete All (Smazat vše) nelze u domovské polohy použít.

Delete All

ZAKÁZANÁ OBLAST

Add (Přidat)

Po doteku na Add (Přidat) se zobrazí nabídka Store Avoid Area (Uložit zakázanou oblast).

Zvolte položku nabídky, kterou chcete použít.

Zadejte nebo zvolte požadované podrobnosti. Do seznamu uložených zakázaných oblastí se přidá nová oblast.

Poznámky:

1. Nabídka Store Avoid Area (Uložit zakázanou oblast) se používá stejným způsobem, jako nabídka Destination Entry (Zadání cíle). Další informace viz nabídka Destination Entry (Zadání cíle). Při přidávání zakázané oblasti je možné zvětšit/zmenšit oblast, které se to týká pomocí tlačítek zvětšit a zmenšit.
2. Za určitých okolností se při výpočtu uspokojivé trasy nelze vyhnout všem zvoleným oblastem.

Add

List (Seznam)

Po doteku na tlačítko List (Seznam) se zobrazí seznam uložených zakázaných oblastí.

Zvolte požadovanou položku.

Zobrazí se mapová obrazovka, která ukazuje polohu a adresu zvolené oblasti.

Chcete-li nastavit velikost oblasti, dotkněte se tlačítek Enlarge (Zvětšit) nebo Reduce (Zmenšit).

Chcete-li nastavit polohu oblasti, posuňte podle potřeby mapu.

Po dokončení se dotkněte OK.

List

OK

Ovládání navigačního systému

Delete (Smazat)

Po doteku tlačítka Delete (Smazat) se zobrazí seznam zakázaných oblastí a na vrcholu obrazovky je zobrazeno „Delete Avoid Area“ („Smazání zakázané oblasti“).

Zvolte položku, která má být smazána.

Na obrazovce se zobrazí „Delete this Avoid Area? Yes/No“ („Smazat tuto zakázanou oblast? Ano/Ne“).

Potvrďte dotykem Yes (Ano).

Na obrazovce se na chvíli objeví „Avoid Area Deleted“ („Zakázaná oblast smazána“).

Delete

Yes

Delete All (Smazat vše)

Po doteku tlačítka Delete All (Smazat vše) se zobrazí „Delete all Avoid Areas? Yes/No“ (Smazat všechny zakázané oblasti? Ano/Ne“).

Potvrďte dotykem Yes (Ano).

Na obrazovce se na chvíli objeví „All Avoid Areas Deleted“ („Všechny zakázané oblasti smazány“).

Delete All

Yes

PŘEDCHOZÍ CÍL

Add (Přidat)

Dotekové tlačítko Add (Přidat) nelze u předchozích cílů použít.

Jsou do seznamu předchozích cílů ukládány automaticky po zadání cíle.

Add

List (Seznam)

Dotekové tlačítko List (Seznam) nelze u předchozích cílů použít.

Lze je zobrazit pouze pomocí dotekového tlačítka Delete (Smazat).

List

Ovládání navigačního systému

Delete (Smazat)

Po doteku tlačítka Delete (Smazat) se zobrazí seznam předchozích cílů a na vrcholu obrazovky je zobrazeno „Delete Previous Dest.“ („Smazání předchozího cíle“). Zvolte položku, která má být smazána.

Na obrazovce se zobrazí „Delete this Previous Destination? Yes/No“ („Smazat tento předchozí cíl? Ano/Ne“). Potvrďte dotykem Yes (Ano). Na obrazovce se na chvíli objeví „Previous Destination Deleted“ („Předchozí cíl smazán“).

Delete

Yes

Delete All (Smazat vše)

Po doteku tlačítka Delete All (Smazat vše) se zobrazí „Delete all Previous Destinations? Yes/No“ (Smazat všechny předchozí cíle? Ano/Ne“). Potvrďte dotykem Yes (Ano). Na obrazovce se na chvíli objeví „All Previous Destinations Deleted“ („Všechny předchozí cíle smazány“).

Delete All

Yes

CÍL A BOD CESTY

Add (Přidat)

Po doteku na Add (Přidat) se zobrazí nabídka Store Dest. & Way Point (Uložit cíl a bod cesty).

Zvolte položku nabídky, kterou chcete použít. Zadejte nebo zvolte požadované podrobnosti.

Byl-li zadán cíl, uloží se jako aktuální cíl. Byl-li zadán bod cesty, přidá se do seznamu bodů cesty.

Poznámky:

1. Nabídka Store Dest. & Way Point (Uložit cíl a bod cesty) se používá stejným způsobem, jako nabídka Destination Entry (Zadání cíle). Další informace.
2. Nabídka Store Dest. & Way Point (Uložit cíl a bod cesty) se používá, když byl cíl nebo bod cesty poprvé zadán pomocí nabídky Destination Entry (Zadání cíle).

Ovládání navigačního systému

List (Seznam)

Po doteku na tlačítko List (Seznam) se zobrazí seznam uvádějící všechny body cesty a cíl (je-li zadán). První bod cesty, který bude navštíven je na konci seznamu a cíl je na začátku.

Zvolením položky si můžete prohlédnout její umístění na mapě.

Na mapě jsou v horní části obrazovky zobrazeny podrobnosti o umístění zvoleného bodu cesty (nebo cíle). Chcete-li nastavit polohu bodu cesty (nebo cíle), posuňte podle potřeby mapu. Po dokončení se dotkněte OK.

List

OK

Pořadí bodů cesty

Je-li to nutné, lze pořadí, ve kterém jsou body cesty navštíveny, změnit.

Zvolte tlačítko Chg. Order (Změnit pořadí). Chcete-li zvolit nové pořadí, dotýkejte se postupně tlačítek u jednotlivých bodů cesty, přičemž začněte od bodu cesty, který má být navštíven jako první. Po dokončení se dotkněte OK.

K předchozí obrazovce se vrátíte dotykem na Chg. Location (Změnit umístění).

Delete (Smazat)

Po doteku tlačítka Delete (Smazat) se zobrazí seznam bodů cesty a cíle (je-li zadán) a na vrcholu obrazovky je zobrazeno „Delete Dest. & Way Pt.“ („Smazání cíle a bodu cesty“). Zvolte položku, která má být smazána. Na obrazovce se objeví „Delete Destination? Yes/No“ („Smazat cíl? Ano/Ne“) nebo „Delete this Way Point? Yes/No“ („Smazat tento bod cesty? Ano/Ne“). Potvrďte dotykem Yes (Ano).

Na obrazovce se na chvíli objeví „Destination Deleted“ („Cíl smazán“) nebo „Way Point Deleted“ („Bod cesty smazán“).

Poznámka: Dotekové tlačítko Delete (Smazat) nesmaže cíl.

Delete

Yes

Delete All (Smazat vše)

Po doteku tlačítka Delete All (Smazat vše) se zobrazí „Delete all Way Points? Yes/No“ („Smazat všechny body cesty? Ano/Ne“). Potvrďte dotykem Yes (Ano). Na obrazovce se na chvíli objeví „All Way Points Deleted“ („Všechny body cesty smazány“).

Poznámka: Dotekové tlačítko Delete All (Smazat vše) nesmaže cíl.

Delete All

VÝPOČET TRASY A NAVÁDĚNÍ**Výpočet trasy****1. Potvrzení cíle**

Po zadání adresy nebo výběru místa na mapě se zobrazí mapová obrazovka, kde je toto místo zobrazeno. V horní části obrazovky jsou uvedeny podrobnosti o adrese. Adresy lze uložit jako cíl nebo bod cesty.

Podle potřeby nastavte posunem mapy požadovanou polohu.

Chcete-li ho uložit jako cíl, dotkněte se tlačítka Dest. (Cíl).

Chcete-li ho uložit jako bod cesty, dotkněte se tlačítka Way Pt. (Bod cesty).

Dest.

Way Pt.

Change

Nastavení trasy

Chcete-li změnit nastavení trasy, dotkněte se tlačítka Change (Změnit).

2. Výpočet trasy

Po uložení cíle (nebo posledního bodu cesty) se na mapové obrazovce objeví po dobu výpočtu trasy „Calculating Route“ (Výpočet trasy).

Chcete-li změnit nastavení trasy, dotkněte se tlačítka Chg. Route (Změnit trasu).

Chg. Route

3. Potvrzení trasy

Po výpočtu se na obrazovce se zobrazí celá trasa a v horní části obrazovky je uvedena celková délka trasy a odhadovaná jízdní doba. Vypočítají se maximálně tři možné trasy. Pokud trasa zahrnuje i trajekt, zobrazuje se symbol trajektu. Chcete-li si alternativní trasu prohlédnout, zvolte Next (Další).

Chcete-li změnit nastavení trasy, dotkněte se tlačítka Chg. Route (Změnit trasu).

Chcete-li trasy akceptovat, dotkněte se tlačítka Start (nebo zahajte jízdu).

Poznámka: Má-li trasa nastaveny body cesty nebo je-li delší než 1000 mil/1000 km, vypočte se jen jedna trasa.

Next

Chg. Route

ULOŽENÍ BODŮ CESTY**1. První bod cesty**

Zvolíte-li na obrazovce Confirm Destination (Potvrzení cíle) poprvé položku Way Pt. (Bod cesty), zadaná adresa se uloží jako první bod cesty a zobrazí se obrazovka Route Information (Informace o trase).

Tato obrazovka uvádí také podrobnosti o cíli (je-li zadán). Chcete-li zadat další bod cesty (nebo cíl), dotkněte se tlačítka Ent. Dest. (Zadat cíl). Zobrazí se nabídka Destination Entry (Zadání cíle).

Way Pt.

Ent. Dest.

2. Další body cesty

Pokud na obrazovce Confirm Destination (Potvrzení cíle) znovu zadáte Way Pt. (Bod cesty), objeví se obrazovka Add Way Point (Přidání bodu cesty). Na obrazovce je seznam již zadaných bodů cesty a cíl (byl-li zadán).

Zvolte pro bod cesty, který chcete zadat, požadované umístění v seznamu a dotkněte se odpovídajícího tlačítka Add (Přidat).

Znovu se zobrazí obrazovka Route Information (Informace o trase), kde je uveden počet zadaných bodů cesty. Z této obrazovky můžete zadat další bod cesty, cíl nebo zahájit výpočet trasy.

Umístění na mapě

Chcete-li si prohlédnout umístění bodu cesty nebo cíle na mapě, dotkněte se odpovídajícího tlačítka Map (Mapa).

3. Výpočet trasy

Byl-li zadán cíl, pak po uložení posledního bodu cesty se z obrazovky Route Information (Informace o trase) zahájí výpočet trasy.

Tato obrazovka bude nyní obsahovat podrobnosti o cíli a počet zadaných bodů cesty.

Chcete-li spustit výpočet trasy, dotkněte se tlačítka Calculate (Vypočítat).

Poznámka: Pokud dosud nebyl zadán cíl, dotkněte se tlačítka Ent. Dest. (Zadat cíl).

Byl-li cíl zadán, bude po doteku tlačítka Dest. (Cíl) na obrazovce Confirm Destination (Potvrzení cíle) vypočtena trasa.

Way Pt.

Add

Calculate

Ent. Dest.

SILNIČNÍ NAVIGACE



VAROVÁNÍ!

Ovládejte, nastavujte nebo prohlížejte si systém jen tehdy, když je to bezpečné.

Sledování navádění

Když se dotknete tlačítka Start, zobrazí se úvodní mapová obrazovka. Trasa je zvýrazněná a v textové oblasti na spodní části obrazovky je uvedeno jméno aktuální silnice.

Jeďte a řiďte se hlasovými pokyny, které vám systém dává. Plňte pokyny hlasové navigace, dokud nedorazíte na konec trasy.

Na následujících stránkách jsou popsány dotykové ovládací prvky, typy naváděcích obrazovek a další naváděcí funkce.

Start

Jednotky vzdálenosti

Na obrazovce se zobrazují vzdálenosti a uvádějí se také při hlasovém navádění buď v britské soustavě (mílích) nebo v metrické soustavě (kilometry a metry).

Čas/Vzdálenost do cíle:

Pokud jedete podle navádění, zobrazují se na obrazovce odhadovaný čas (je-li navolen) a vzdálenost, zbývající do konce trasy.

Jste-li mimo trasu - Dříve, než vozidlo dosáhne začátku zvýrazněné trasy a během přepočítávání trasy se zobrazuje vzdálenost a směr k cíli vzdušnou čarou.

Přestávky v cestě

Při jízdě podle navádění lze cestu přerušit bez toho, že by se to dotklo uložené trasy. Jakmile pokračujete v cestě, silniční navigace se automaticky obnoví.

Display Whole Route (Zobrazit celou trasu)

Je možné zobrazit mapovou obrazovku, která zobrazí celou trasu. Lze to zvolit v nabídce Route Options (Volby trasy), viz Zobrazit celou trasu. Na této obrazovce lze zvolit zobrazení zbývajících částí trasy a seznam odbočení na trase.

Zakázané body a oblasti

Kdykoliv během nastavování trasy můžete zvolit bod, kterému se aktuální trasa vyhne. Ten může být podle potřeby zvětšen na zakázanou oblast. Při přepočítávání trasy se program vyhne zvoleným bodům a oblastem (tam, kde je to možné).

Zakázané oblasti lze také nastavit tak, že budou zakázány trvale ve všech výpočtech tras.

Navádění na cestách

Když vozidlo dorazí do cíle, zobrazí se na obrazovce podrobnosti o umístění cíle. Je to také potvrzeno hlasovým naváděním. Systém je nyní připraven k dalšímu použití.

Automatická úprava trasy

Pokud se při jízdě podle navádění vozidlo odchýlí od trasy, automaticky se vypočte nová trasa. Během přepočítávání trasy se na obrazovce objeví „Calculating Route“ („Výpočet trasy“) a informace o čase a vzdálenosti do cíle jsou nahrazeny vzdáleností a směrem do cíle vzdušnou čarou.

Poznámka: Je-li vozidlo v okruhu do 1/4 míle (400 metrů) od cíle nebo dalšího bodu cesty, neprovede se přepočet trasy.

Body cesty

Jakmile vozidlo dorazí do bodu cesty, na obrazovce se objeví „You have arrived at your Way Point“ („Dorazili jste do bodu cesty“). Jakmile pokračujete v cestě, silniční navigace automaticky pokračuje až už do dalšího bodu cesty nebo do cíle.

Jakmile jsou body cesty navštíveny (nebo zrušena trasa), jsou smazány ze seznamu bodů cesty.

Poznámka: Při zadávání bodů cesty jsou tyto automaticky přidány na seznam předchozích cílů.

DOTYKOVÉ OVLÁDACÍ PRVKY

Na mapové obrazovce jsou zobrazeny následující typy dotykových ovládacích prvků.

Tlačítko Naváděcí obrazovka

Zobrazí namísto symbolu šipky příštího odbočení vrstvu naváděcí obrazovky.

Tlačítko šipky odbočení

Zobrazí namísto naváděcí obrazovky vrstvu symbolu šipky příštího odbočení.


Tlačítka orientace mapy

Tato tlačítka volí požadovanou orientaci mapy (na sever nebo vozidlo směřuje na obrazovce nahoru). Aktuální volba je zobrazena na mapě.



Ovládání měřítka

Zvolte dotykem jednoho ze symbolů šipky požadované měřítko mapy. Aktuálně zvolené měřítko je zobrazeno.



DALŠÍ DOTYKOVÉ OVLÁDACÍ PRVKY


Tato tlačítka se zobrazí, dotknete-li se mapového displeje.

Tlačítko Chg. Route (Změnit trasu)

Vybere nabídku Route Options (Volby trasy), ve které můžete změnit upřednostňovaná nastavení trasy.

**Tlačítko Ent. Dest. (Zadání cíle)**


Uloží zvolené místo na mapě jako cíl. (Zobrazí se namísto tlačítka Chg. Route (Změnit trasu), pokud se dvakrát během pěti sekund dotknete obrazovky.

**Tlačítko Store (Uložit)**

Uloží zvolené místo na mapě jako zapamatovaný bod.

**Tlačítko POI (Význačné místo)**

Zapne funkci rychlého zobrazení význačných míst, která na mapě zobrazí ikony význačných míst.

**Zobrazit celou trasu**

Tlačítko View Entire Route (Zobrazit celou trasu) je zobrazeno jen tehdy, je-li nastavena trasa.

Tlačítko domů

Nastaví trasu domů. (Je zobrazeno jen tehdy, když je nastavena domovská poloha.)



Poznámka: Dotknete-li se tlačítka Ent. Dest (Zadání cíle) nebo Home (Domov), ukončí se aktuální trasa a vypočte se nová trasa.

TYPY OBRAZOVEK**Mapová obrazovka**

K dispozici jsou dvě volby mapové obrazovky: Split Screen (Dělená obrazovka) a Full Screen (Plná obrazovka).

Chcete-li si vybrat zvolte v nabídce Navigation (Navigace) položku Display Options (Volby zobrazení).

Dělená obrazovka

Je-li nastavena dělená obrazovka a nastavena trasa, mapový displej vždy zobrazuje navigační vrstvu obrazovky. To lze nastavit

Plná obrazovka

Je-li nastavena plná obrazovka, zobrazuje se normálně mapová obrazovka s následujícím symbolem odbočení v pravém horním rohu.

Před každým bodem obratu se automaticky zobrazí navigační vrstva obrazovky. (Vrstvu lze také zobrazit ručně dotykem na tlačítko Guidance Screen (Navigační obrazovka).)

Naváděcí obrazovka se šipkami odbočení

Vrstva naváděcí obrazovky je zobrazena vždy, když je zvolena volba Split Screen (Dělená obrazovka) a zobrazuje se také tehdy, když ji zvolíte ručně v režimu Full Screen (Plná obrazovka).

K dispozici jsou dvě volby naváděcí obrazovky; Turn Arrows (Odbočovací šipky) a Turn List (Seznam odbočení).

Chcete-li si vybrat zvolte v nabídce Navigation (Navigace) položku Display Options (Volby zobrazení).

Je-li nastavena volba Turn Arrows (Odbočovací šipky), zobrazí se ve vrstvě naváděcí obrazovky před každým bodem obratu schéma následující křižovatky.

Naváděcí obrazovka se seznamem odbočení

Je-li nastavena volba Turn List (Seznam odbočení), zobrazuje navigační vrstva obrazovky aktuální část seznamu odbočení trasy. Před každým bodem obratu se zobrazí schéma následující křižovatky.

Jas/Kontrast obrazovky

Chcete-li zobrazit obrazovku pro nastavení jasu/kontrastu, dotkněte se tlačítka Screen Brightness/Contrast (Jas/Kontrast obrazovky).

K dispozici jsou volby den, noc a šero. Jas a kontrast se dají nastavit pomocí tlačítek +/-.

Po nastavení se stiskem tlačítka Back (Zpět) vrátíte na předchozí obrazovku.



Přečtěte si a dodržujte, prosím, všechny uvedené bezpečnostní opatření. Nedodržení tohoto pokynu může zvýšit riziko srážky a zranění osob. Ford Motor Company nenese žádnou zodpovědnost za škody jakéhokoliv typu způsobené nedodržením těchto pravidel.

Nepokoušejte se provádět servis, opravy nebo úpravy systému. Navštivte svého prodejce Ford.

Řidič se nesmí pokoušet ovládat jakékoliv detailní činnosti navigačního systému pokud se vozidlo pohybuje. Věnujte plnou pozornost řízení a silničnímu provozu. Před prováděním detailních operací sjed'te ze silnice a zaparkujte na bezpečném místě.

Je-li systém používán delší dobu ve stojícím vozidle, dbejte na to, aby běžel motor, což zamezí vybití akumulátoru.

Neotáčejte klíčem zapalování a nespustíte motor, pokud programové vybavení provádí aktualizaci.

Netlačte příliš na obrazovku.

Navigační systém nenahrazuje váš osobní úsudek.

Návrhy trasy nemají přednost před místní úpravou dopravy nebo zásadami bezpečné jízdy.

Neřid'te se návrhy trasy pokud vám příkazují provést nebezpečný nebo zakázaný manévr, vystaví vás nebezpečné situaci nebo pokud vás vedou do oblasti, kterou považujete za nebezpečnou.

Je-li vozidlo v pohybu, nesmí řidič spoléhat na zobrazení na obrazovce.

Nechejte se navádět hlasem. Je-li nezbytné se podívat, sjed'te ze silnice na bezpečné místo.

Nepoužívejte navigační systém k nalezení záchranných služeb.

Z bezpečnostních důvodů smí řidič programovat systém jen pokud vozidlo stojí. Určité funkce proto nefungují, je-li vozidlo v pohybu.

Mapová databáze na DVD nezahrnuje objížďky, uzavírky nebo rekonstrukce silnic, charakteristiky silnic jako nerovný povrch, sklon nebo třídu, omezení hmotnosti nebo výšky, dopravní zácpy, počasí nebo podobné podmínky.

Chcete-li systém používat nejefektivnějším a nejbezpečnějším možným způsobem, pořídte si DVD s nejnovějšími mapovými databázemi okamžitě po jejich vydání.

Čas a vzdálenost do cíle

Při výpočtu trasy je určen odhadovaný čas jízdy trasy a celková vzdálenost do cíle.

Doba jízdy je založena na nastavených průměrných rychlostech pro každý typ silnice (místní, hlavní a dálnice).

Vzdálenost je založena na aktuálních nastaveních preferencí trasy, např. minimalizovat používání zpoplatněných silnic.

Pokud jedete podle navádění, zobrazují se na obrazovce odhadovaný čas (je-li navolen) a vzdálenost, zbývající do konce trasy.

Jazyky a jednotky vzdálenosti

Texty na obrazovce a hlasové navádění je k dispozici v řadě různých jazyků.

Na obrazovce se zobrazují vzdálenosti a uvádějí se také při hlasovém navádění buď v britských jednotkách (mílích) nebo v metrické soustavě (kilometry a metry).

Alternativní trasy

Během výpočtu trasy se vypočítají až tři možné trasy.

První trasa se vypočítá s nastavenými preferencemi aktuální trasy.

Druhá trasa se také počítá pomocí nastavených preferencí, s výjimkou volby minimalizovat čas/vzdálenost, kde se použije druhá volba.

Například je-li právě vybrána volba Minimise Time (Minimalizovat čas), pak se druhá trasa vypočte na základě volby Minimise Distance (Minimalizovat vzdálenost) a ostatní nastavení jsou zachována.

Pro třetí trasu se systém pokusí najít další alternativu použitím jiné kombinace nastavení preferencí.

Není-li vhodná alternativa možná, zobrazí se jen první a druhá trasa.

Rady a tipy

Seznamy názvů měst

Po zadání jména ulice se zobrazí vyhovující jména měst, nalezená v databázi.

Každá položka obsahuje některé nebo všechny následující údaje: jméno okresu, jméno města a jméno kraje.

Schémata křižovatek silnic

Vzhled složitých silničních křižovatek může být někdy znázorněn ve zjednodušeném tvaru. Některé malé okruhy nemusí být zobrazeny.

Mapová DVD

Na dodaném disku jsou obsaženy všechny evropské země, které systém pokrývá.

Seznam zemí viz Změna vyhledávací oblasti.

Péče a výstrahy



VÝSTRAHA/VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU

ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Neotevírejte žádnou součást navigačního systému. Na zařízení, které nebylo dodáno s vozidlem nebo prodejcem Ford, se neposkytuje žádná záruka.

POZOR

Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nedemontujte kryt ani zadní stěnu navigačního systému.



Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. Přenechejte opravy kvalifikovanému servisnímu personálu.

Symbol blesku v rovnoramenném trojúhelníku varuje uživatele před přítomností neizolovaného „nebezpečného napětí“ vyskytujícího se uvnitř přístroje, které může mít dostatečné napětí, aby představovalo pro lidi riziko úrazu elektrickým proudem.

**VAROVÁNÍ: ABY NEDOŠLO K POŽÁRU
NEBO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TUTO JEDNOTKU DEŠTI
NEBO VLHKOSTI.**

PÉČE O SYSTÉM A DISK



Nevystavujte disky dlouhou dobu přímému slunečnímu světlu nebo teplu.

Držte disky pouze za hranu nebo za střed aby nedošlo k jejich znečištění a umožněte jim při vkládání a vyjímání volný pohyb. Po použití je potřeba disky vyjmout z jednotky a uložit je do jejich původních obalů mimo zdroje tepla, aby se předešlo jejich poškození nebo ohnutí a znečištění prachem a špínou.

Znečištěné disky je potřeba před vložením do jednotky vyčistit.

Nedoporučuje se na disky psát nebo lepit na ně samolepicí štítky.


Změny vlhkosti nebo teploty mohou způsobit dočasné chyby při čtení disku.

Problémy se čtením disku způsobené znečištěním diskové jednotky lze odstranit pomocí k tomu určených komerčně dostupných čisticích prostředků.

NÁVOD K OBSLUZE

DVD navigační systém Ford

s dotykovou obrazovkou

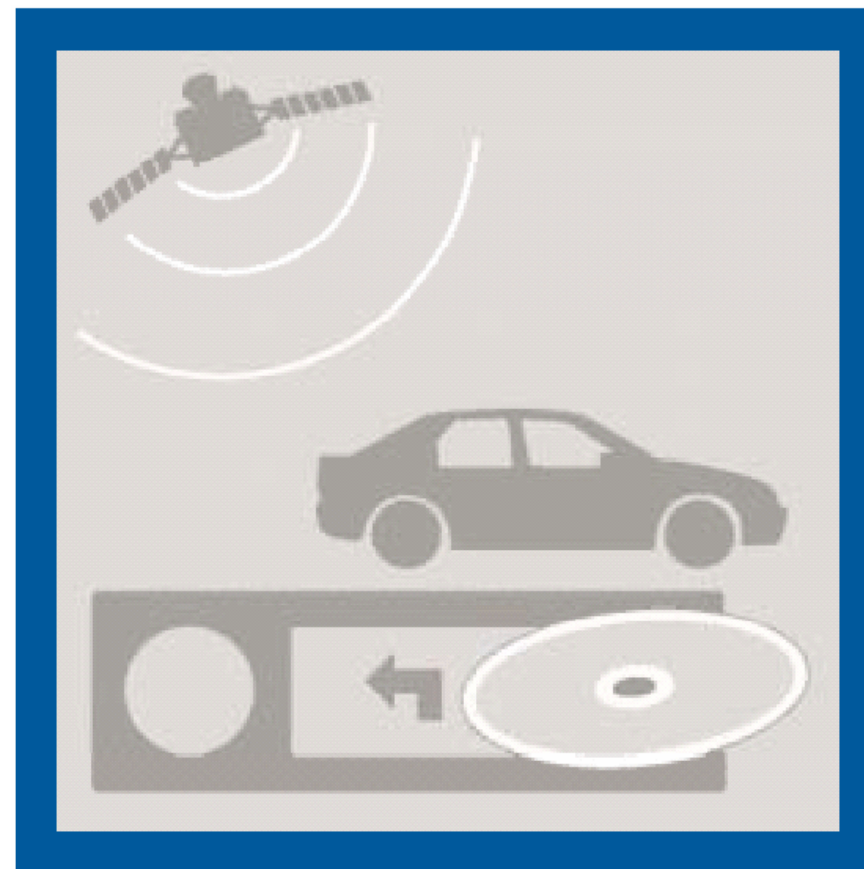



DVD navigační systém Ford vám nabízí informace určené k tomu, abyste se rychle a bezpečně dostali do cíle své cesty. Z bezpečnostních důvodů smí řidič programovat systém jen pokud vozidlo stojí.

DVD navigační systém Ford s dotykovou obrazovkou neposkytuje žádnou pomoc co se týká značek přednosti v jízdě, semaforů, oblastí ve výstavbě nebo jiných důležitých bezpečnostních informací. To vždy zůstává osobní zodpovědností řidiče.

Ilustrace, technické informace, data a popisy obsažené v této publikaci byly v době tisku správné. Vyhrazujeme si právo provést všechny nezbytné změny související s neustálým vývojem a vylepšováním.

Tato publikace nesmí být kopírována, přetištěna, uložena v systémech zpracování dat nebo přenášena elektronickými, mechanickými, fotografickými nebo jinými prostředky, přepsána, přeložena upravována, zkrácena nebo rozšířena bez předchozího písemného souhlasu Ford Motor Company Limited. Totéž platí pro části této příručky a jejich použití v jiných publikacích.

Vydavatel nenes zodpovědnost za jakékoliv nepřesnosti nebo opomenutí v této publikaci, ačkoliv byla věnována maximální pozornost tomu, aby byla co možná nejúplnější a nejpřesnější.

Vydal: Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW.

© Copyright 2003

Objednací kód: CG3476cs 05/2003

Vytištěno v Německu – rewidruckhaus, Wissen.

Tištěno na papíře vyrobeném bez použití chlórů.